


NOTICE DE POSE

POUR CANISSE EN OSIER

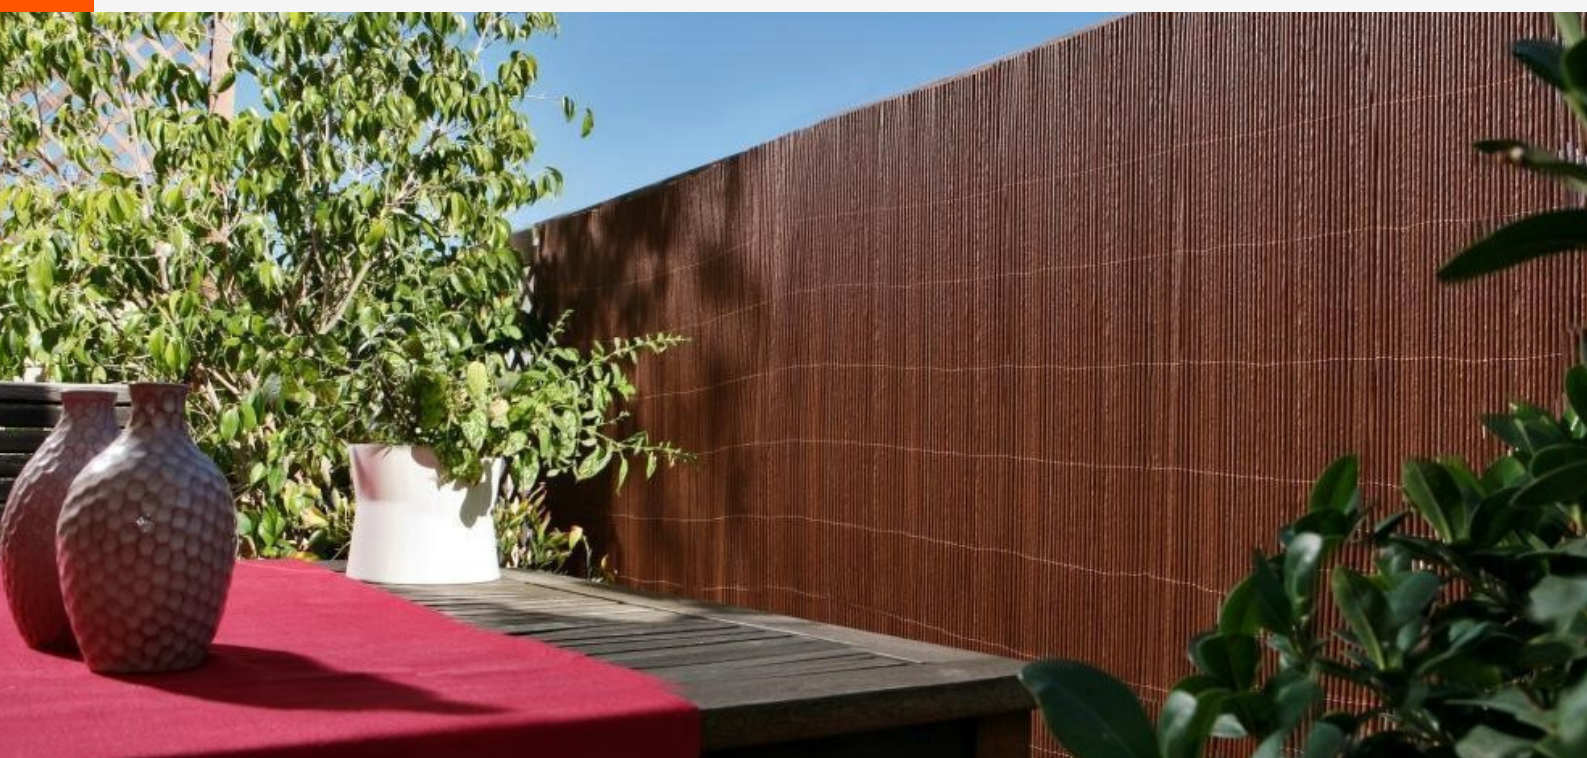

PRÉSENTATION PRODUIT



RETROUVEZ TOUTE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE DE NOS PRODUITS DIRECTEMENT SUR
NOTRE SITE INTERNET.



MARCHANDISE FOURNIE PAR CLÔTURE ONLINE



Rouleau de canisse en PVC

Clôture



Panneaux rigides




Poteau à sceller

OUTILLAGE NÉCESSAIRE



Pince coupante



Mètre



INSTALLEZ DE LA CANISSE EN OSIER

ETAPE 1 : PRÉPAREZ LA CANISSE

Pour commencer, référez la longueur de votre clôture sur la canisse afin de la découper.

Pour que le fil des canisses en osier ne se détachent pas :

- Coupez le fil des canisses en laissant une marge par rapport à la longueur de votre clôture
- Faites un noeud avec la marge de fil que vous avez laissé
- Brûlez délicatement le noeud à l'aide d'un briquet

Continuez en préparant les attaches. Pour cela, coupez les rislans de 20cm chacun et insérez le dans les attaches fournies avec les rouleaux de canisses.

ETAPE 2 : POSEZ LA CANISSE

Déroulez la canisse sur le long de votre clôture rigide puis fixez le tout à l'aide des attaches.

Serrez les attaches et coupez l'excédant du rislan pour une finition optimale.



Il est fortement déconseillé de fixer des brise-vues sur du grillage souple ou sur une pose platine



Tout type d'occultant posé sur une clôture peut potentiellement la fragiliser sous les efforts du vent. En conséquence, nous déclinons toute responsabilité sur les dommages causés par le vent et les UV, même s'ils sont indirects.