

NOTICE DE POSE

POUR LAMES COMPOSITE LAMES 43, 45, 49 MM



RETROUVEZ TOUTE LA [DOCUMENTATION TECHNIQUE](#) DE NOS PRODUITS DIRECTEMENT
SUR NOTRE SITE INTERNET.





MARCHANDISE FOURNIE PAR CLÔTURE ONLINE



Lames intermédiaires



Lames étroites
(x2)



Profil haut



Profil bas

Clôture



Panneaux rigides




Poteau à sceller

INSTALLEZ DES LAMES EN COMPOSITE

ETAPE 1 : LE DESIGN

Commencez par installer votre profil bas sur le bas de votre panneau de clôture rigide.

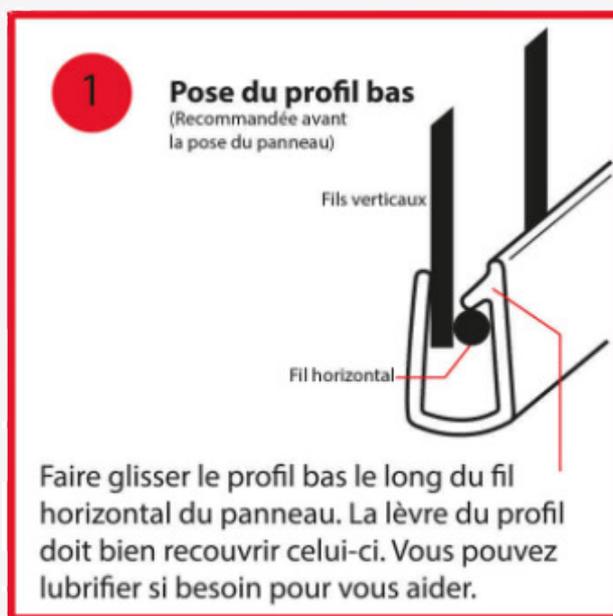

Puis, avant toute installation de lames occutantes en composite, réfléchissez à la façon dont vous souhaitez tresser vos lattes sur votre panneaux de clôture rigide :

- Avec un tressage différent
- Avec un tressage identique
- Avec un tressage 2 par 2 ou 4 par 4
- En alternant les couleurs...

ETAPE 2 : TRESSAGE DES LATTES EXTERNES


Insérez les lames étroites aux extrémités du panneau. Attention, les lames doivent être tressées sur chaque fil horizontal.





ETAPE 3 - TRESSAGE DES LATTES INTERNES

Continuez par glissez l'ensemble des lattes internes dans les mailles de votre panneau.

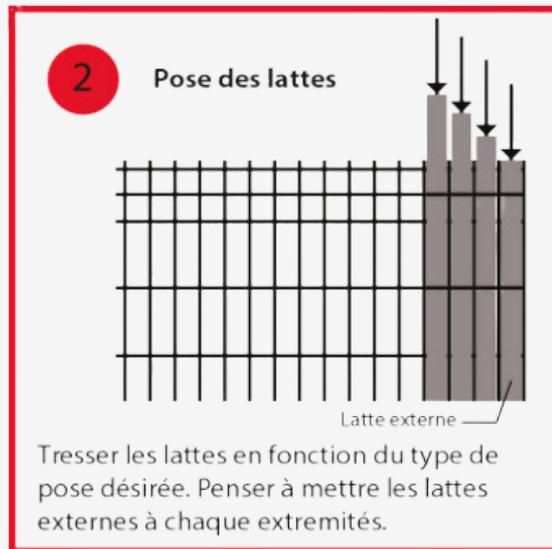

ETAPE 4 - AJOUTEZ LE PROFIL HAUT

Terminez la pose des lames en composite 43, 47 ou 49 mm par faire glisser le profil haut sur votre panneau et votre brise-vue est installé.

