

NOTICE DE POSE

POUR GRILLAGE SIMPLE TORSION



PRÉSENTATION SIMPLE TORSION

RETROUVEZ TOUTE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE DE NOS PRODUITS DIRECTEMENT SUR
NOTRE SITE INTERNET.




MARCHANDISE FOURNIE PAR CLÔTURE ONLINE



Jambe de force



Piquet en T

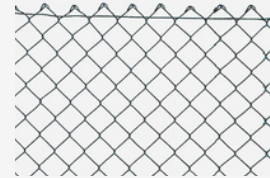

Panneau simple torsion

Pose sur platine



Platine pour piquet



Capuchons d'écrous (x4)

Goujons d'ancrages (x4)



Accessoires



Agrafe

Boulon de fixation



Agrafeuse manuelle ou avec chargeur



Raidisseur

Kit de tension




Bobine de fil de tension



Barre de tension


Si base creuse

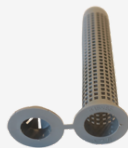

Tamis



Scellement chimique



Goujons d'ancrages (x4)

Bombe de tracage



Bombe de peinture






OUTILLAGE NÉCESSAIRE



Seau de maçon



Masse

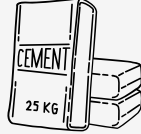

Béton




Carotteuse




Tenaille



Cordeau

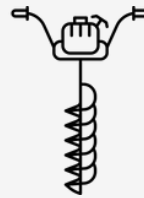

Tarière



Pour recouper les panneaux :



Scie sauteuse +
lame à métaux

OU



Meuleuse avec
disque à métaux

OU



Scie à métaux

OU



Pince coupante



POSE D'UN GRILLAGE EN SIMPLE TORSION


La zone à clôturer doit être propre et débarrassée de tous encombrants ou végétaux qui pourraient gêner le bon déroulement des travaux. Si nécessaire, le terrain devra être débroussaillé et des végétaux élagués au passage de la clôture. Le traçage et l'implantation de la clôture souple sont des étapes clés auxquels il est important d'accorder le temps nécessaire.

ETAPE 1 : LA RÉALISATION DES TROUS

A l'aide de votre massette, plantez un piquet de bois dans le sol pour déterminer le démarrage de votre futur grillage souple et étendez le cordeau sur la longueur de votre clôture. A l'aide de la bombe de traçage, tracer l'emplacement de vos premiers trous en gardant une entraxe de 2.00m ou 2.50m entre chaque.

Continuez par tracer de la même manière l'emplacement de vos jambes de force environ tous les 25 mètres linéaires et à chaque angle de votre grillage simple torsion.

Creusez vos trous d'une profondeur de 50cm puis sceller vos piquets en T et jambes de force dans le béton grâce à une pelle ou une tarière.

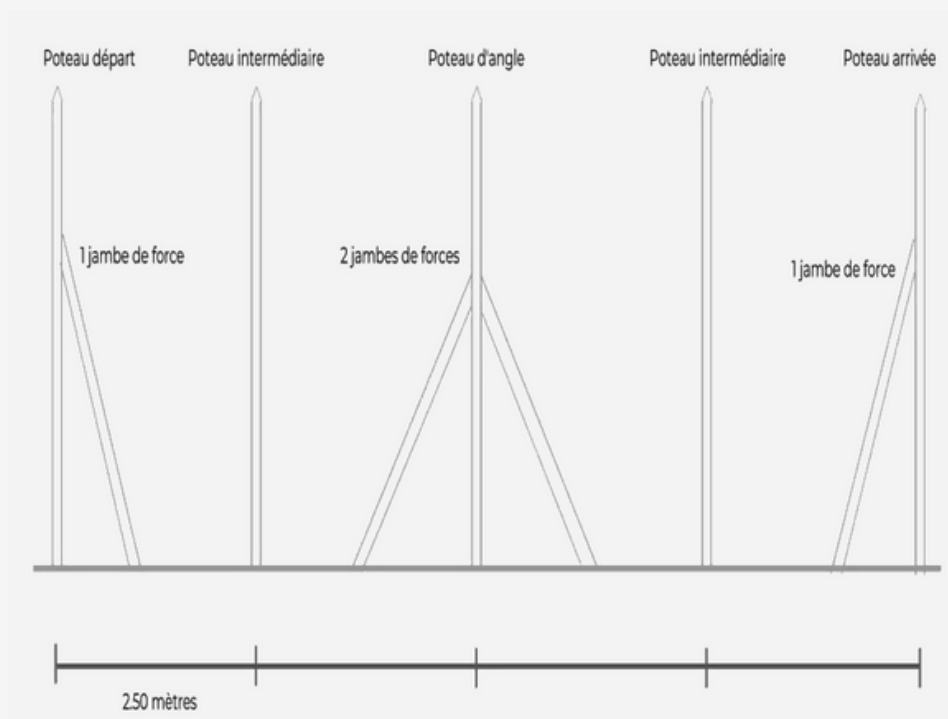

Le scellement des poteaux sera réalisé soit à l'aide d'un béton prêt à l'emploi dans un seau de maçon, soit le mélange béton sera réalisé par vos soins si vous disposez d'une bétonnière.

Pour un bon scellement, nous vous conseillons d'utiliser du béton dosé à 350 kilos.

- Déversez le béton dans chaque trou au fur et à mesure
- Tassez-le à l'aide de votre pelle et d'une truelle
- Assurez-vous que chaque trou soit correctement rempli de béton sans trou d'air
- Lissez le massif béton à l'aide de votre truelle pour une finition plus esthétique




Pour réaliser un scellement dans un muret : munissez-vous d'une carotteuse et faites des trous d'environ 20 à 30cm et de 100mm de diamètre.

ETAPE 2 : LA POSE DE LA CLÔTURE

Ajouter le fil de tension et les raidisseurs. La quantité posée sera différente en fonction de la hauteur de votre clôture.

Pour des hauteurs allant de 1.00m à 1.50m, comptez trois ligne de fil de tension.

Accrochez les raidisseurs sur le fil et faites le glisser entre chaque poteau. N'oubliez pas d'accrocher le fil sur chaque poteau d'extrémité en pensant bien à couper le surplus. Terminez par tourner les raidisseurs dans le sens des aiguilles d'une montre afin de tendre au maximum le fil de tension.

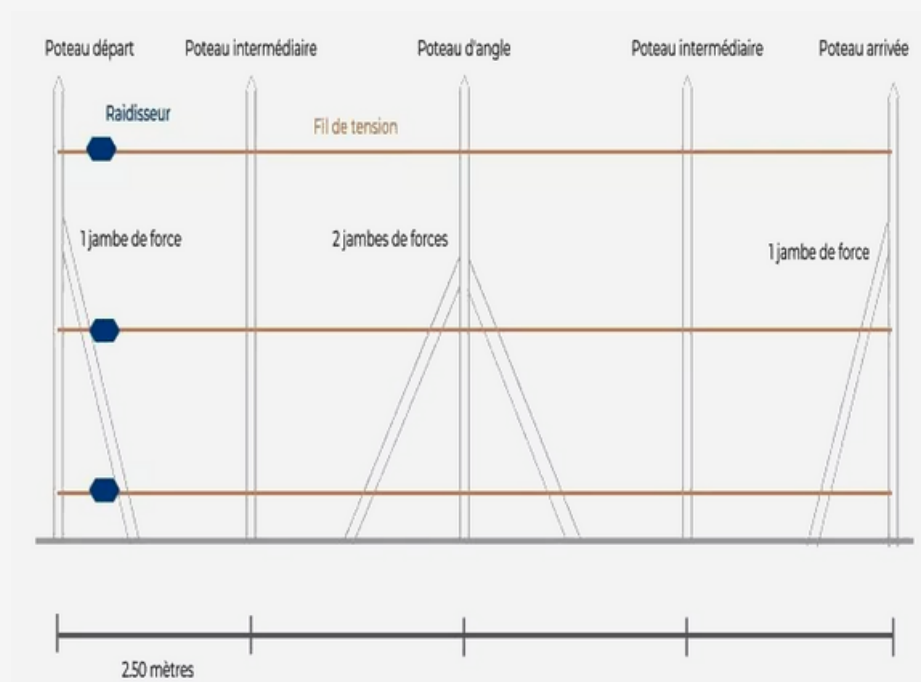

ETAPE 3 : FIXEZ LE GRILLAGE

Déballez lentement votre grillage au sol et vérifiez que toutes les mailles soient torsadées. Si certaines ne le sont pas, vous pouvez les retorsader directement à la main.

Une fois cette opération faite, poser le grillage de manière verticale sur le côté extérieur de votre propriété. Coupez le surplus en découpant votre grillage sur la hauteur grâce à une tenaille.

Insérez la barre de tension dans la première maille du grillage à fleur de votre piquet et accrochez là sur la longueur avec du fil de tension. Réalisez la même opération sur la dernière maille de votre grillage.

Agrafez le grillage sur les fils horizontaux afin de le maintenir. Pensez à garder un espacement de 20cm sur les fils de haut et du bas et un espacement de 30cm sur les fils intermédiaires.




POSE D'UN GRILLAGE SOUPLE SUR PLATINE

La platine pour piquet en T permet une pose sur muret ou une dalle béton pleine. Il vous faudra autant de platines que de piquets.

ÉTAPE DE POSE

- 1) Préparez votre zone comme pour une pose en scellement
- 2) Une fois les trous définis sur votre muret, insérez les platines dans les piquets en T
- 3) Fixer le poteau et la platine contre le mur à l'aide de goujon d'ancrage

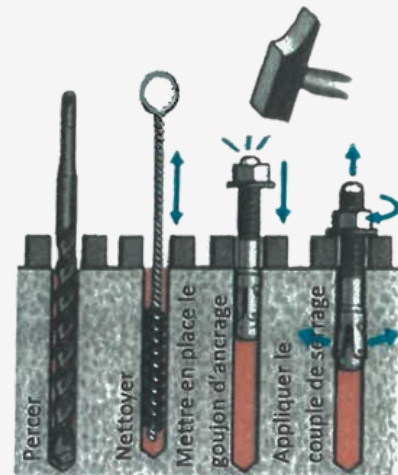

Si vous fixez les platines dans une un base creuse, utilisez du scellement chimique et des tamis.

ÉTAPE DE POSE

- 1) Enfoncez le tamis dans le trou
- 2) Remplissez le tamis de scellement chimique et laissez sécher
- 3) Une fois sec, insérez la cheville (diamètre 8mm) dans le tamis
- 4) Terminez par insérer la platine et les capuchons d'écrous pour une finition parfaite



Attention, il est fortement déconseillé de poser un brise-vue sur une clôture souple en général

LA RECOUPE DE VOTRE CLÔTURE

Si vous rencontrez le besoin de recouper votre clôture, que ce soit dans la longueur ou la hauteur, pensez à le faire avant de les fixer sur les poteaux.

Pour une découpe simple et soignée, vous pouvez vous munir d'une scie à métaux, d'une scie sauteuse, d'une pince coupante ou d'une meuleuse.

Vous pouvez vous servir de la bombe de peinture pour recolorer une parti de votre grillage ou poteau qui aurait perdu de sa couleur à un endroit précis.

En cas de doute, contactez nous.