

NOTICE DE POSE

POUR CLÔTURE BARREAUDÉES



RETROUVEZ TOUTE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE DE NOS PRODUITS DIRECTEMENT SUR
NOTRE SITE INTERNET.



MARCHANDISE FOURNIE PAR CLÔTURE ONLINE




Modèle barreaux dépassants



Modèle Biseauté



Modèle Vague décorative

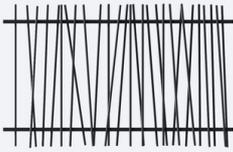

Modèle Roseau



Modèle barreaux non-dépassants



Modèle Style

Poteau à sceller



Poteau rond



Poteau carré

Poteau sur platine



Poteau rond



Poteau carré

Accessoires si base creuse



Capuchions d'écrous (x4)



Tamis



Scellement chimique



Goujons d'ancrages (x4)

Fixation polyamide



Fixation pour poteau carré



Fixation pour poteau rond

Collier de fixation





OUTILLAGE NÉCESSAIRE



Seau de maçon



Masse



Béton



Carotteuse



Visseuse



Cordeau



Tarière



Pour recouper les panneaux :



Scie sauteuse +
lame à métaux

OU



Meuleuse avec
disque à métaux

OU



Scie à métaux



POSE D'UNE CLÔTURE BARREAUDÉE EN SCELLEMENT

La zone à clôturer doit être propre et débarrassée de tous encombrants ou végétaux qui pourraient gêner le bon déroulement des travaux. Si nécessaire, le terrain devra être débroussaillé et des végétaux élagués au passage de la clôture. Le traçage et l'implantation de la clôture barreaudée sont des étapes clés auxquels il est important d'accorder le temps nécessaire.

ETAPE 1 : PRÉPAREZ LA POSE

Une fois la zone totalement débarrassée, étendez le cordeau sur la longueur de votre clôture. A l'aide de la bombe de traçage, tracer l'emplacement de vos premiers trous en gardant une entraxe de 2.50m entre chaque.



ETAPE 2 : CREUSEZ LES TROUS

Au préalable, percez les poteaux pour clôture barreaudée à la hauteur des traverses des clôtures soit en haut, en bas et au milieu du poteau. Vissez ensuite la fixation polyamide ou le collier de fixation afin d'accueillir la clôture dessus.

Continuez en creusant des trous d'une largeur de 30x30cm et d'une profondeur de 50 à 60cm grâce à la tarière et y ajouter les poteaux. Refermez les trous de béton.

Le scellement des poteaux sera réalisé soit à l'aide d'un béton prêt à l'emploi dans un seau de maçon, soit le mélange béton sera réalisé par vos soins si vous disposez d'une bétonnière.

Pour un bon scellement, nous vous conseillons d'utiliser du béton dosé à 350 kilos.

- Déversez le béton dans chaque trou au fur et à mesure
- Tassez-le à l'aide de votre pelle et d'une truelle
- Assurez-vous que chaque trou soit correctement rempli de béton sans trou d'air
- Lissez le massif béton à l'aide de votre truelle pour une finition plus esthétique

 Attendez que le béton ait entièrement séché pour passer à l'étape suivante

Pour réaliser un scellement dans un muret : munissez-vous d'une carotteuse et faites des trous d'environ 20 à 30cm et de 100mm de diamètre.



ETAPE 3 : FIXEZ LA CLÔTURE

Fixation polyamide :

Emboitez les visse horizontales de la grille à l'intérieur des fixations percées au préalable sur votre premier poteau.

Faites la même opération pour le second poteau en emboitant les lisses horizontales à l'intérieur des fixations polyamides.

Recommencez le même processus pour chacun de vos panneaux.



Poteau rond



Poteau carré

Collier de fixation :

Plus pratique pour réaliser tout type d'angles vous devez : enclencher le collier sur les poteaux de la clôture puis emboiter les lisses horizontales de la grille à l'intérieur du collier. Une fois enclenché, il ne vous reste qu'à visser le collier.

Faites la même opération pour le second poteau en emboitant les lisses horizontales à l'intérieur des colliers de fixation.

Recommencez le même processus pour chacun de vos panneaux.



POSE D'UNE CLÔTURE BARREAUDÉE SUR PLATINE

BASE PLEINE

- 1) Préparez votre zone comme pour une pose en scellement
- 2) Une fois la zone prête, marquez le positionnement des poteaux et de la clôture exotique
- 3) La platine est déjà soudée au poteau : il vous suffit de la fixer sur le support rigide à l'aide de goujons d'ancrage !



4) Placez le panneau contre le poteau sur platine et attachez-les ensemble grâce aux fixations polyamides ou aux colliers

Répétez l'opération sur l'ensemble de vos panneaux pour monter toute votre clôture !



BASE CREUSE

Si vous fixez les platines dans une un base creuse, utilisez du scellement chimique et des tamis.

- 1) Enfoncez le tamis dans le trou
- 2) Remplissez le tamis de scellement chimique et laissez sécher
- 3) Une fois sec, insérez la cheville (diamètre 8mm) dans le tamis
- 4) Terminez par insérer la platine et les capuchons d'écrous pour une finition parfaite

LA RECOUPE DE VOTRE CLÔTURE

Si vous rencontrez le besoin de recouper vos panneaux, que ce soit dans la longueur ou la largeur, pensez à le faire avant de les fixer sur les poteaux.

Pour une découpe simple et soignée, vous pouvez vous munir d'une scie à métaux, d'une scie sauteuse ou d'une meuleuse.

Vous pouvez vous servir de la bombe de peinture pour recolorer une parti de votre grillage ou poteau qui aurait perdu de sa couleur à un endroit précis.

En cas de doute, contactez nous.