
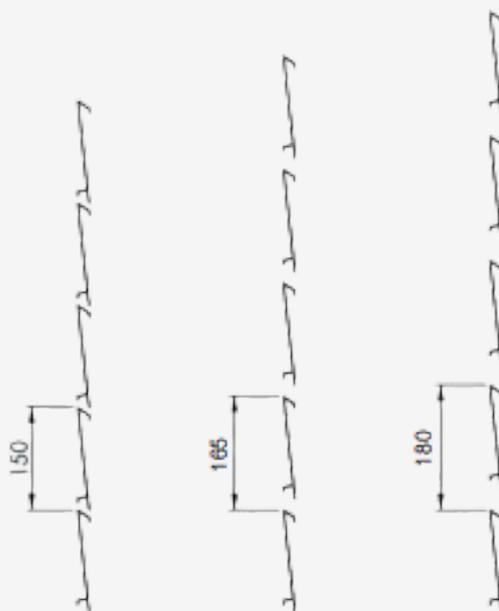


# NOTICE DE POSE

## POUR CLÔTURE ALUMINIUM LAMES AJOURÉES

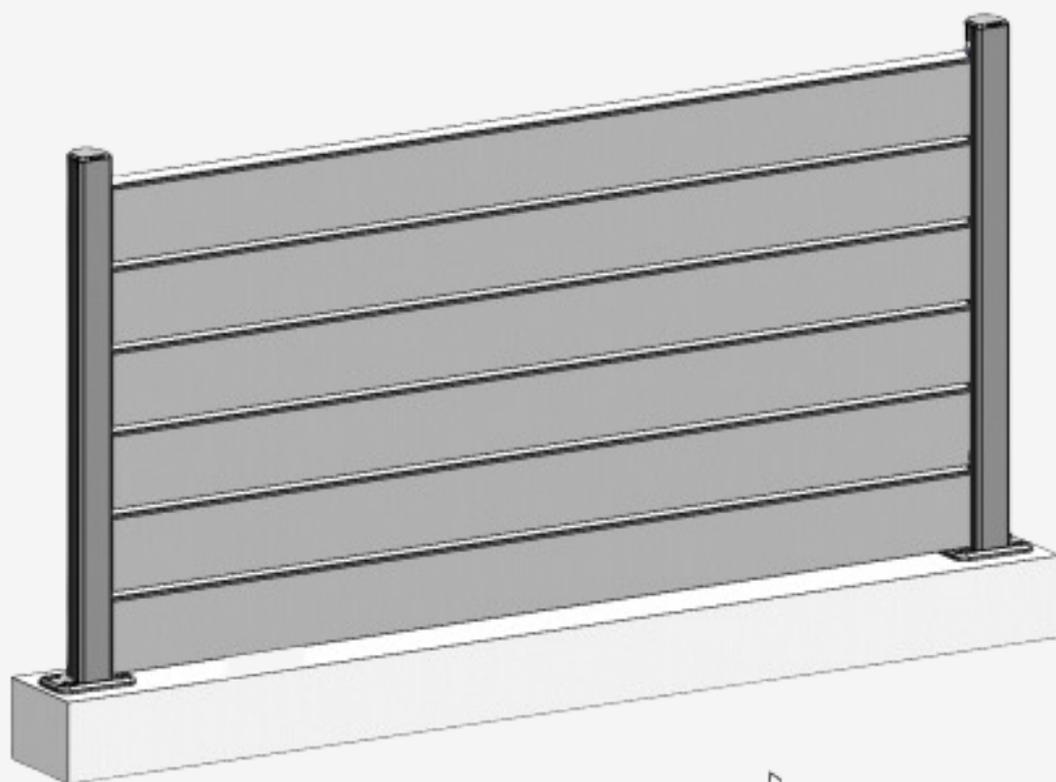

1 entretoise simple

1 entretoise double

3 entretoises simples

RETROUVEZ TOUTE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE DE NOS PRODUITS DIRECTEMENT SUR NOTRE SITE INTERNET.





# ÉLÉMENTS QUI COMPOSENT LE KIT




Poteau aluminium  
70x70 pour lames de  
8.5cm



Pareclose de finition pour  
poteau de clôture aluminium  
70x70



Embout pour poteau de  
clôture aluminium 70x70

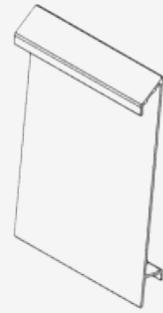


Panneau de clôture aluminium  
Lames ajourées





Entretoise  
double

OU

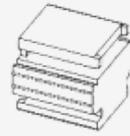



Entretoise  
simple

Platine pour muret plat ou bombé

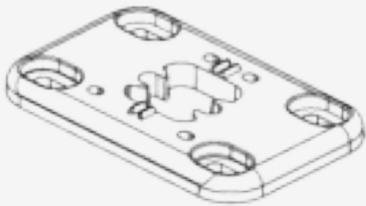

x4

Platine et cache platine

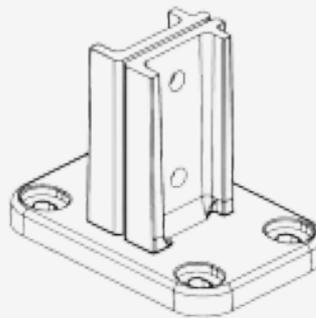

x2



x2


Kit de fixation



x4



x4

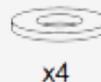

x4



x4

Kit de fixation rallongé pour platine (optionnel)



x4



x4



x4



x4

Cale de verrouillage (optionnel)



U de départ sur mur

Profil en U



Embout  
(x2)




Cheville Ø 8



x3 ou x5 selon hauteur

Platine et kit pour fixation

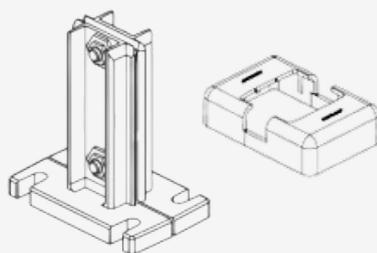

x4



x4



x4

Cache scellement (optionnel)



Sachet de cales de réglage  
platines (optionnel)

1mm




2mm



x20



# OUTILLAGE NÉCESSAIRE

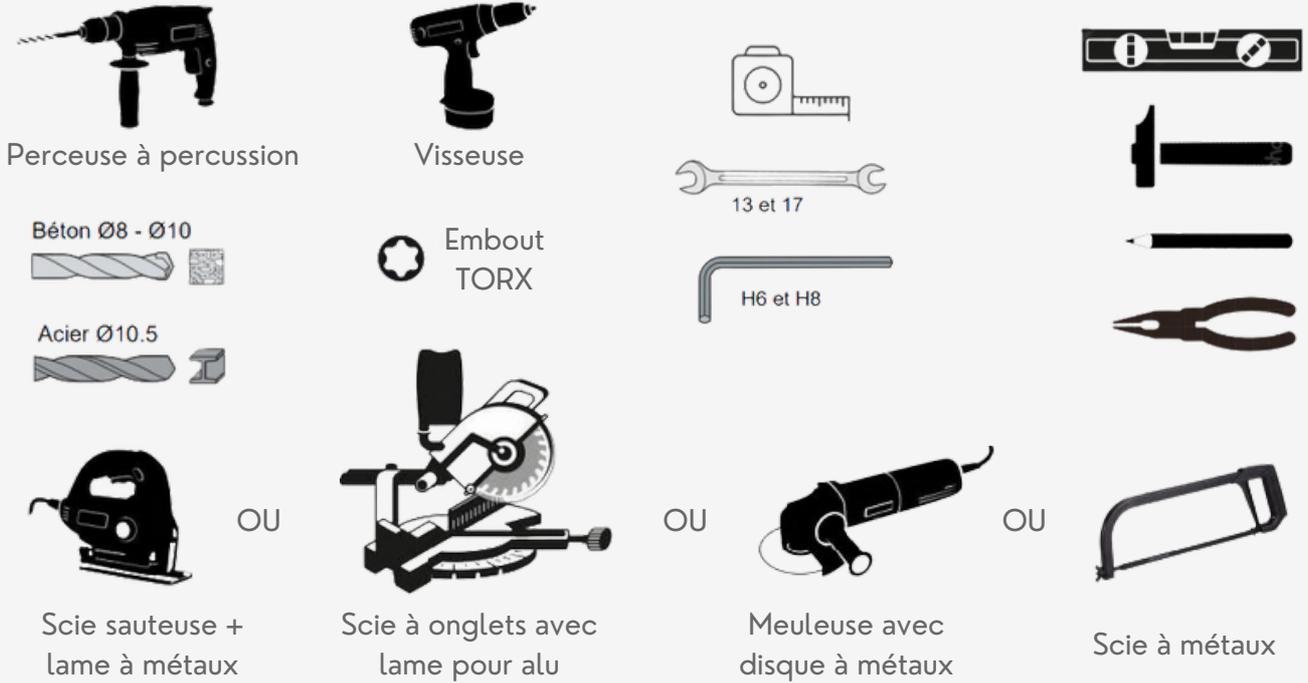


## Types de fixation des poteaux pour clôture aluminium

	Platine A	Platine B	Platine C	Poteau à sceller ou platine au sol
Hauteur H Maxi en m	$H \leq 1.02$	$1.02 < H \leq 1.40$	$1.40 < H \leq 1.80$	Jusqu'à 1.80m
Dimension maçonnerie minimum				
	<p>Dans béton plein de bonne qualité Si parpaings creux -&gt; scellement chimique</p>			

**⚠** Si platine A ou B : Attention à la position du gabarit et une recoupe du remplissage est nécessaire.


Gestion des angles : Possibilité de réaliser tous les angles de 90° à 180°

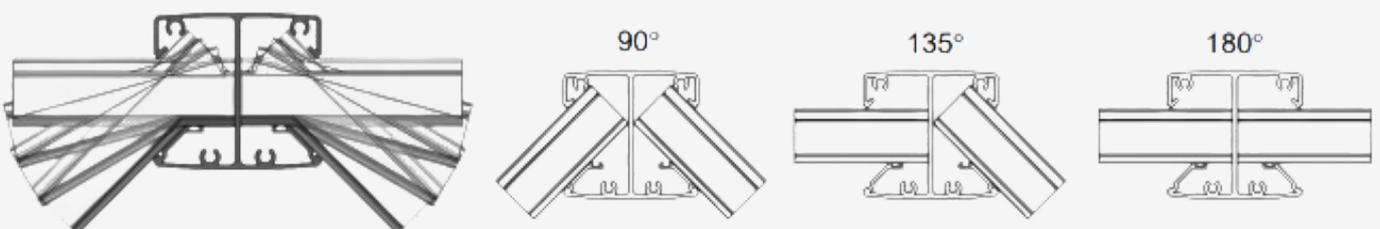




# FIXATION DES POTEAUX SUR PLATINE A

## 1. FIXER LA PLATINE A SUR LE POTEAU

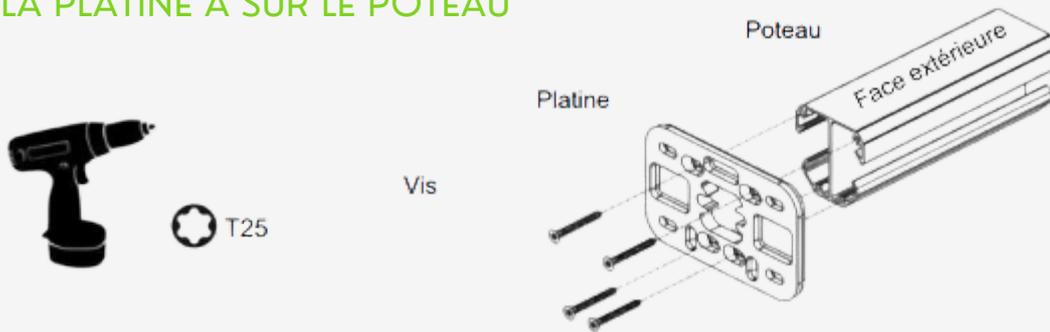


## 2. TRACER L'EMPLACEMENT DES POTEAUX

Le gabarit doit être positionné comme sur le schéma ci-dessous

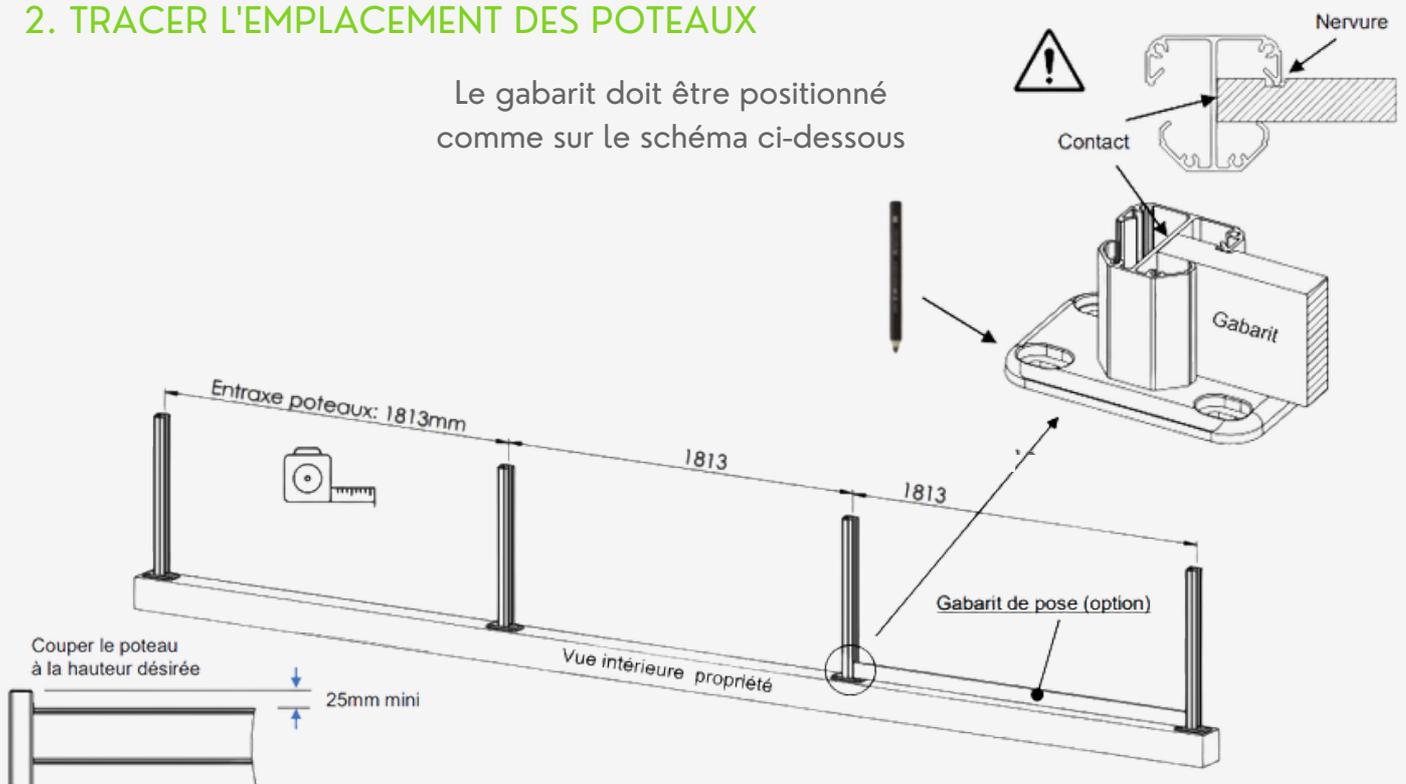


## 3. FIXER LES POTEAUX

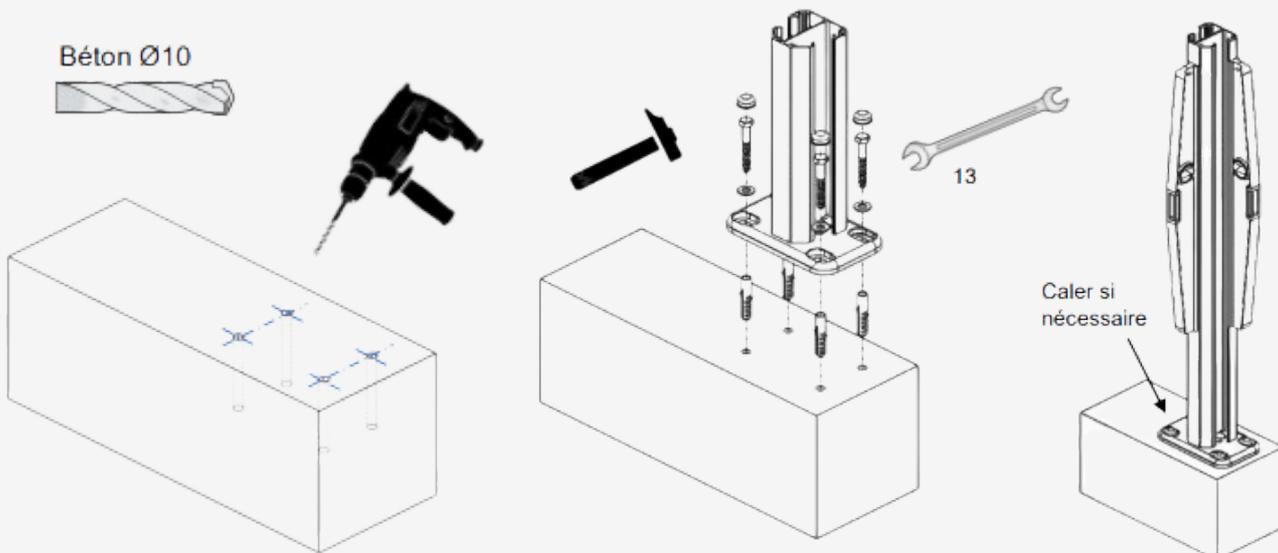




# FIXATION DES POTEAUX SUR PLATINE B

## 1. FIXATION DES POTEAUX SUR PLATINE B

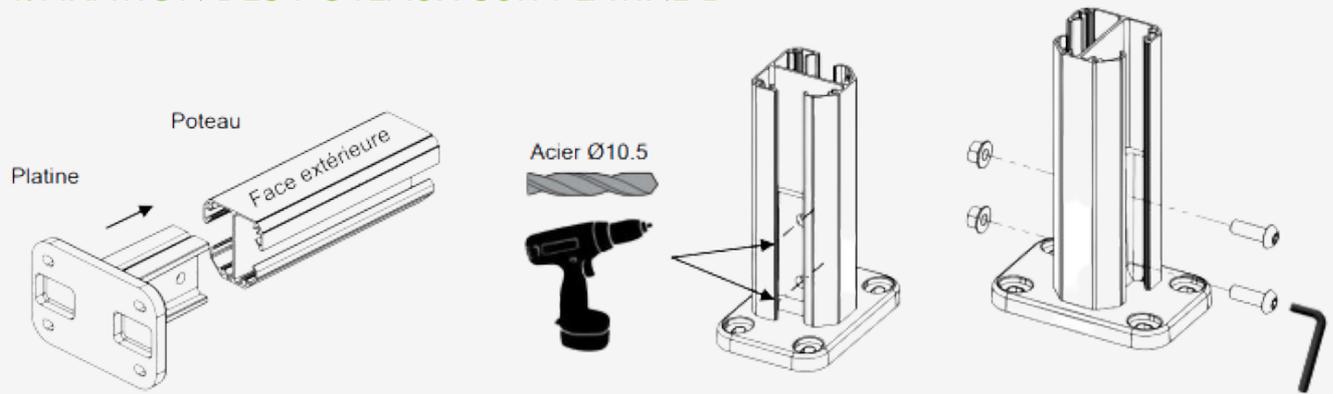


## 2. TRACER L'EMPLACEMENT DES POTEAUX

Le gabarit doit être positionné comme sur le schéma ci-dessous

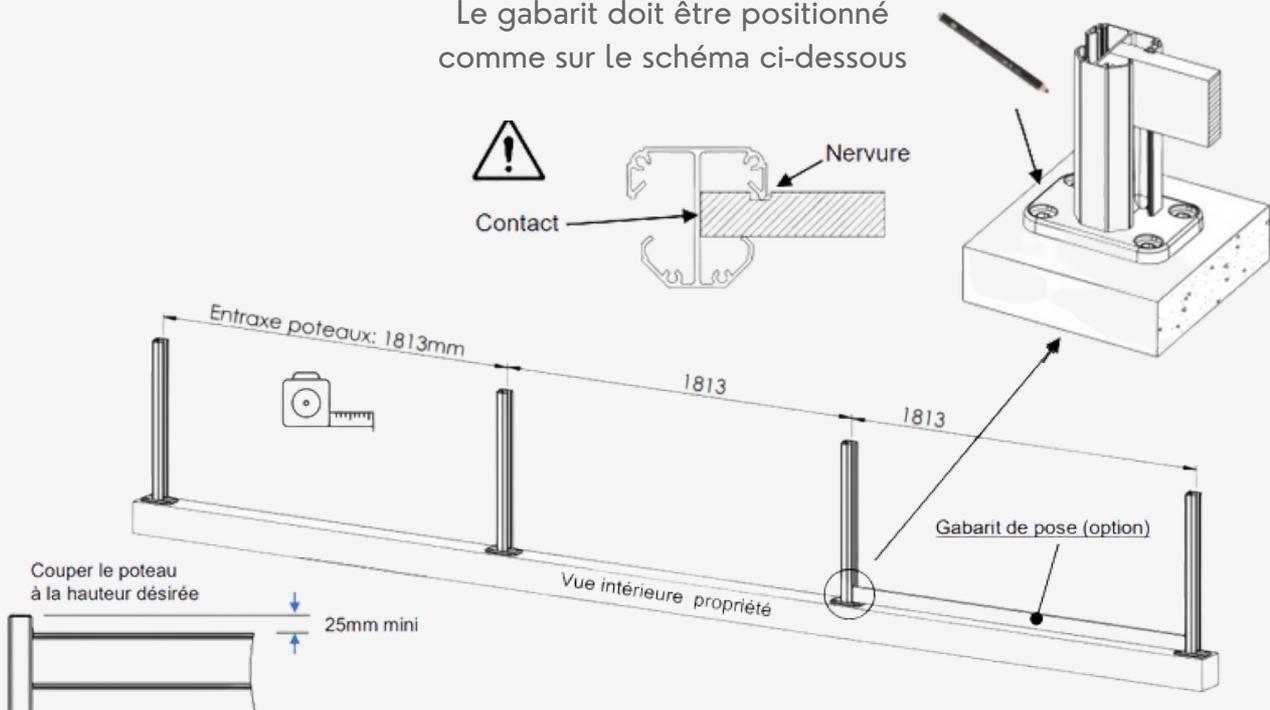


## 3. FIXER LES POTEAUX

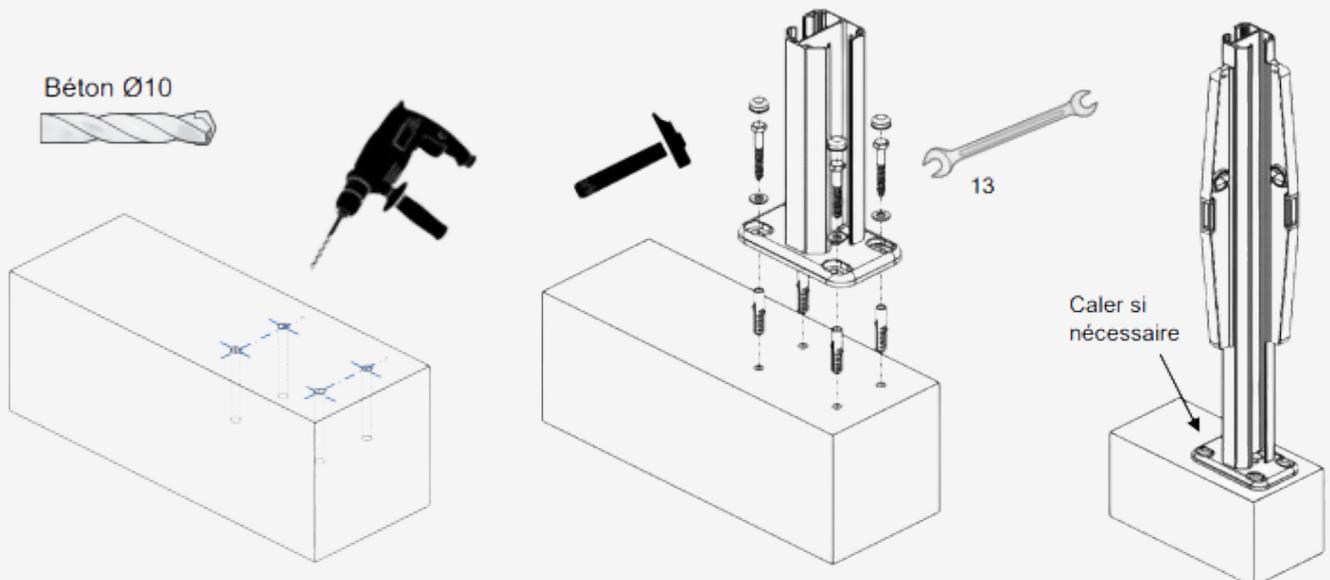




# FIXATION DES POTEAUX SUR PLATINE C


## 1. FIXER LA PLATINE A SUR LE POTEAU

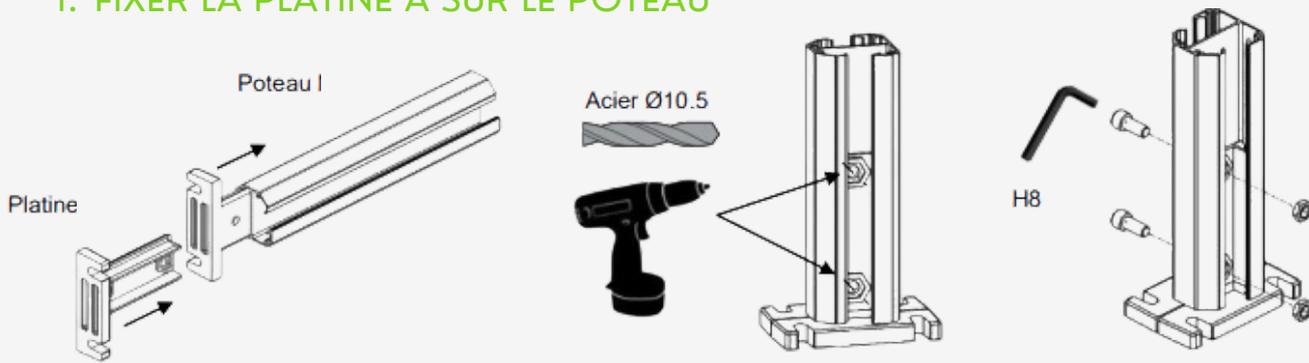

## 2. TRACER L'EMPLACEMENT DES POTEAUX

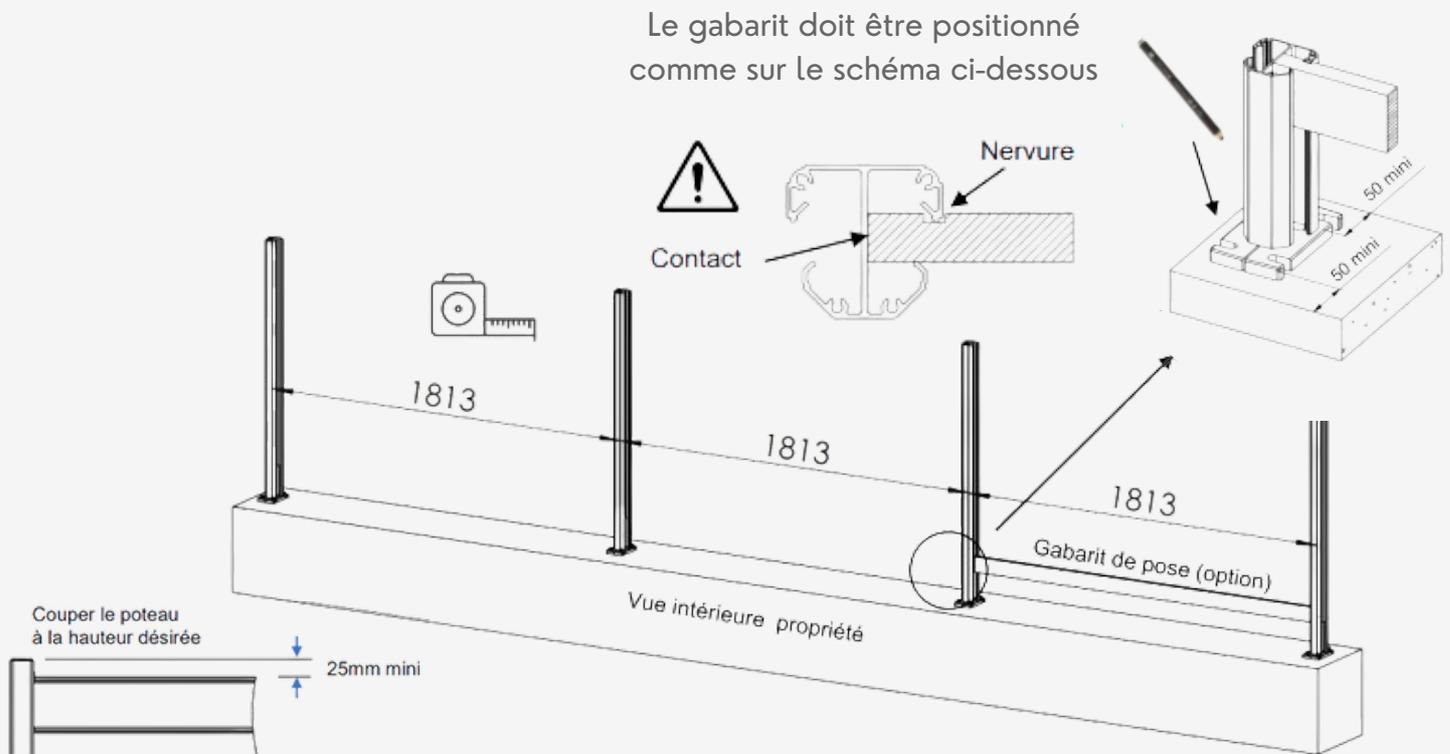


## 3. FIXER LES POTEAUX

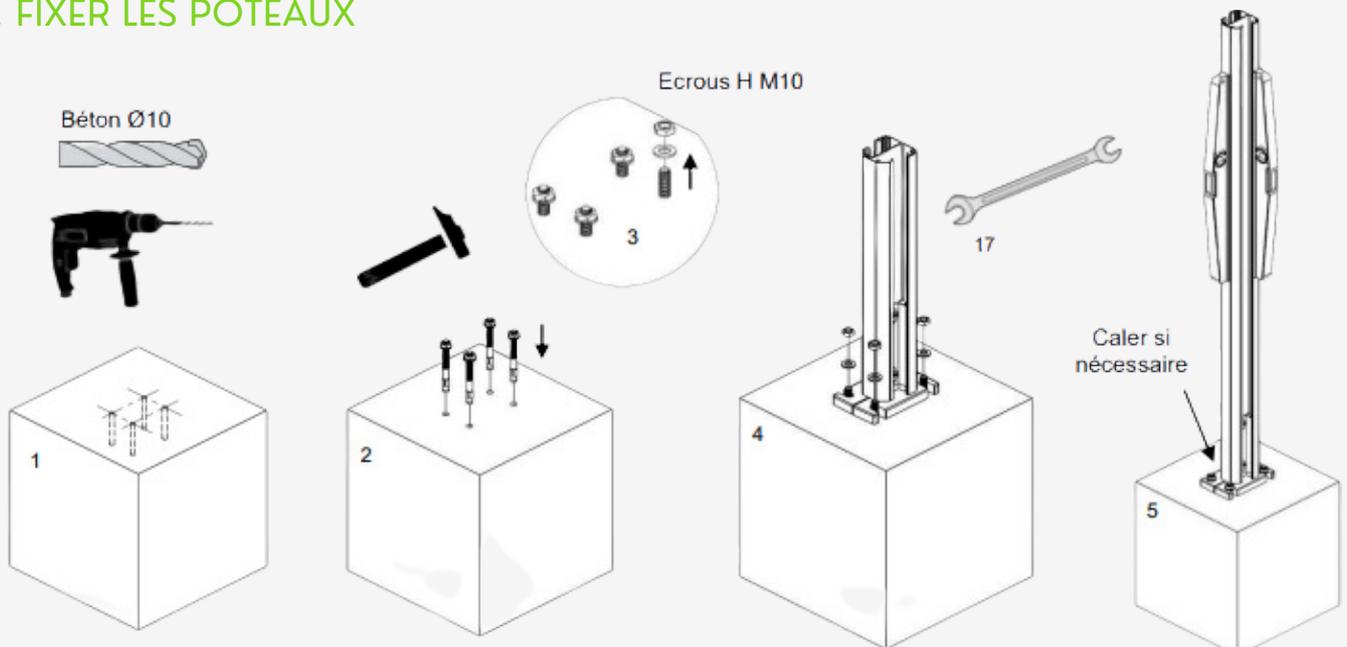




# POTEAU À SCELLER

## 1. TRACER L'EMPLACEMENT DES POTEAUX

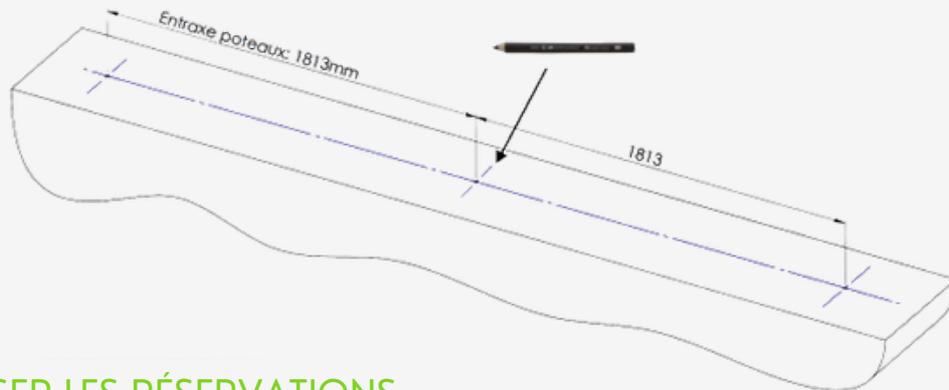


## 2. CREUSER LES RÉSERVATIONS

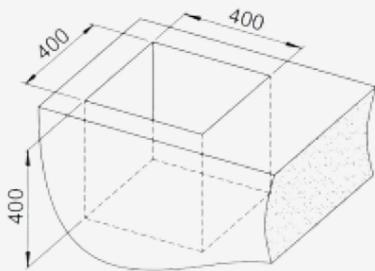


Adapter les dimensions selon la nature du sol


## 3. SCELLER LE PREMIER POTEAU

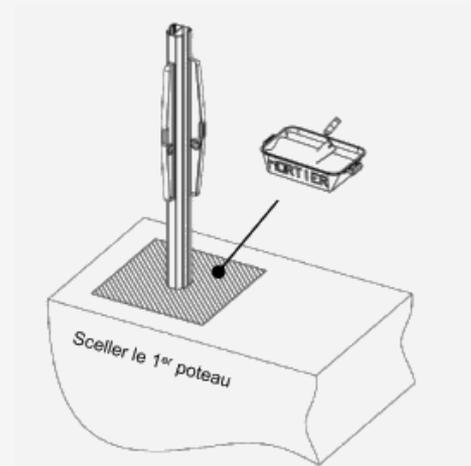

## 4. SCELLER LES POTEAUX SUIVANTS

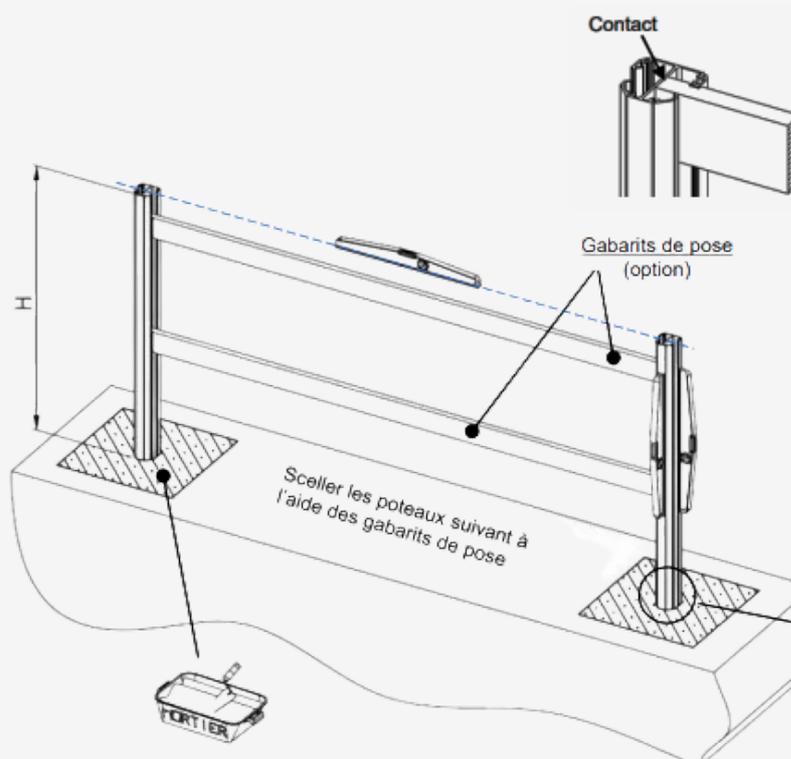





Si option cache scellement

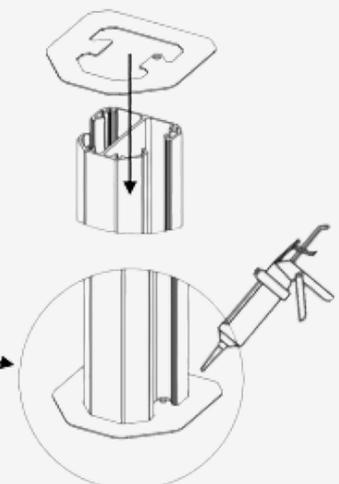

Laisser sécher le béton avant de poser les lames alu pour clôture ajourée



## DÉPART OU ARRIVÉE CLÔTURE SUR MUR

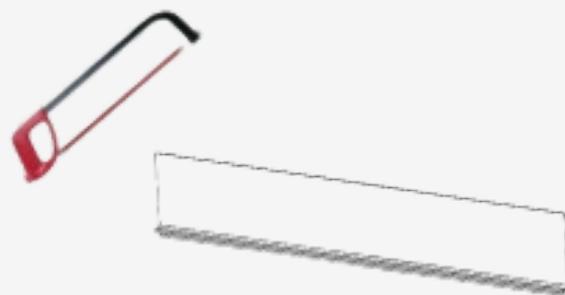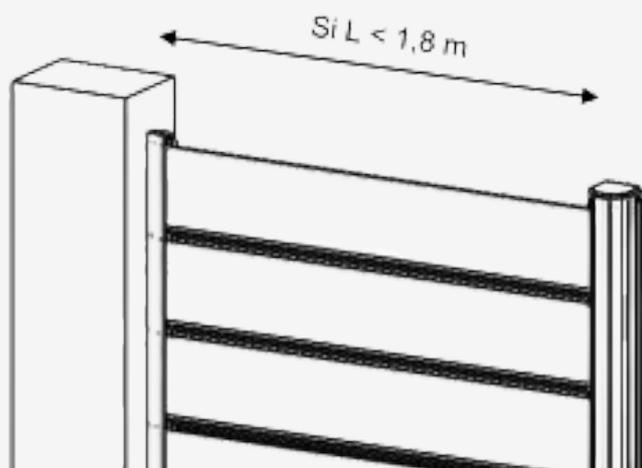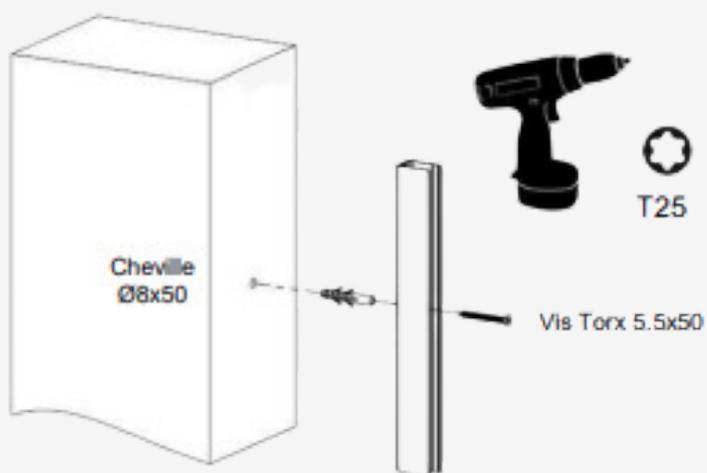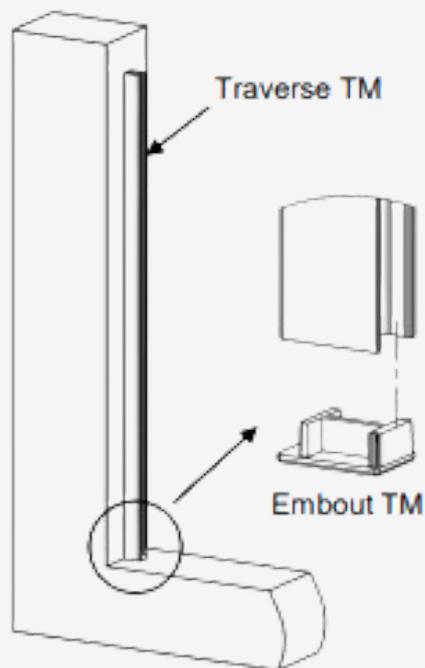


Découper la lame à la longueur souhaitée en prenant soin de la protéger. Voir outillage préconisé.




## REPLISSAGE

Remplissage de type persienne en utilisant des entretoises simples

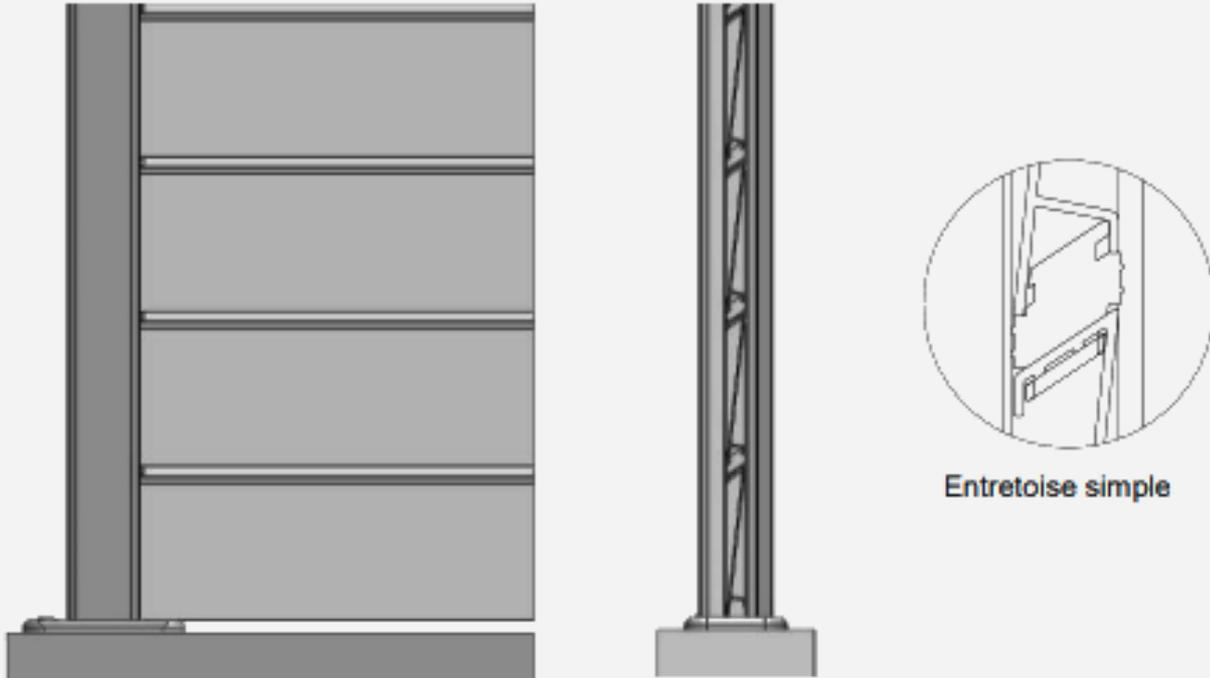


Remplissage de type ajouré en utilisant des entretoises doubles ou des entretoises simples empilées

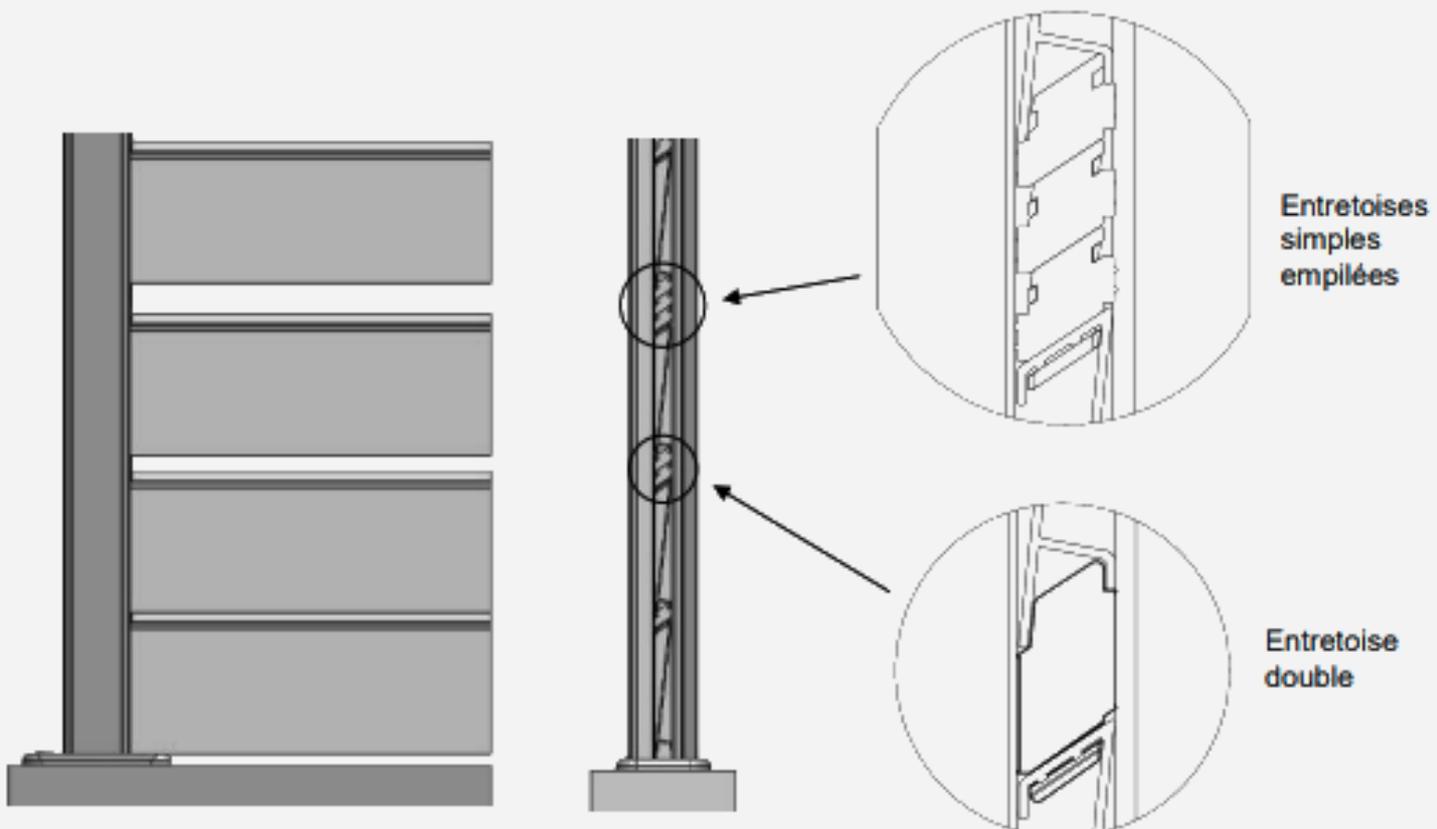




## REPLISSAGE TYPE PERSIENNE (ENTRETOISES SIMPLES)


Insérer 1 entretoise simple de chaque côté de la lame

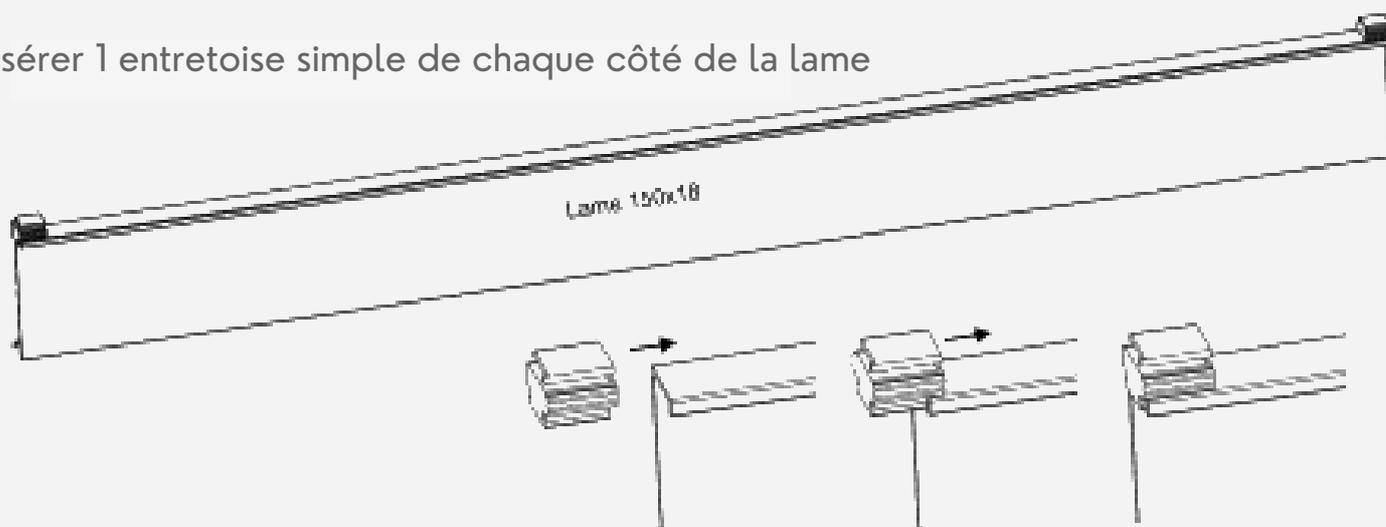


Si platine B : Recouper la 1ère lame de 15mm sur 110mm de haut minimum, à chaque poteau avec platine. Recouper en prenant soin de protéger la lame.



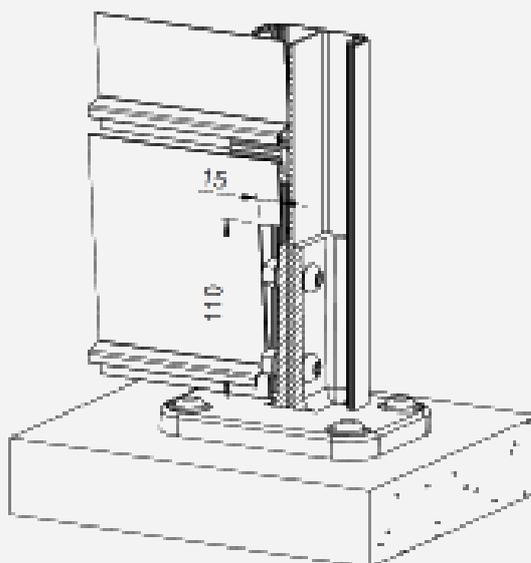


Si platine C : Recouper la 1ère lame de 15mm sur 145mm de haut minimum, à chaque poteau avec platine. Recouper en prenant soin de protéger la lame.

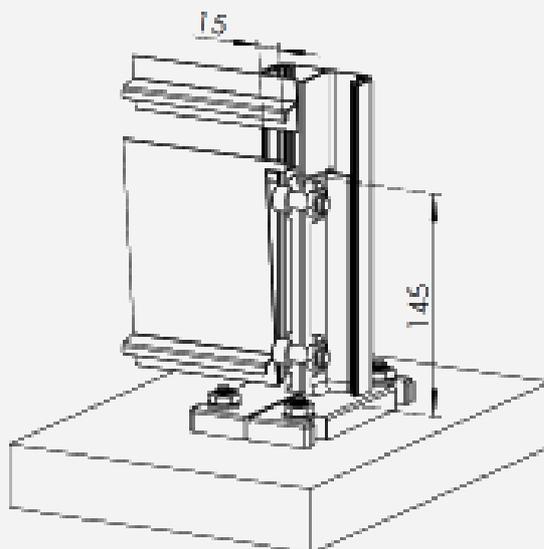


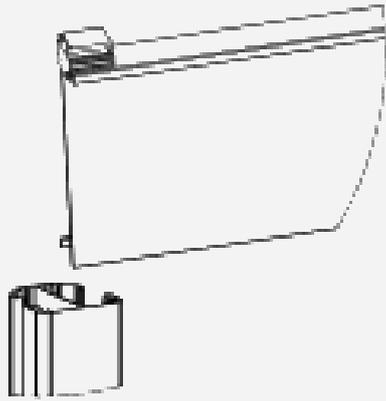


Sens de pose

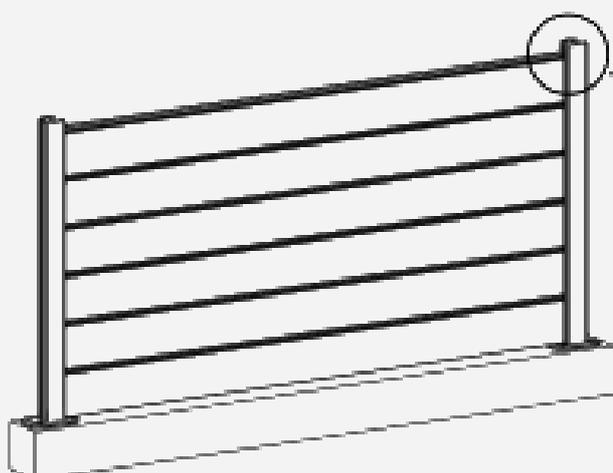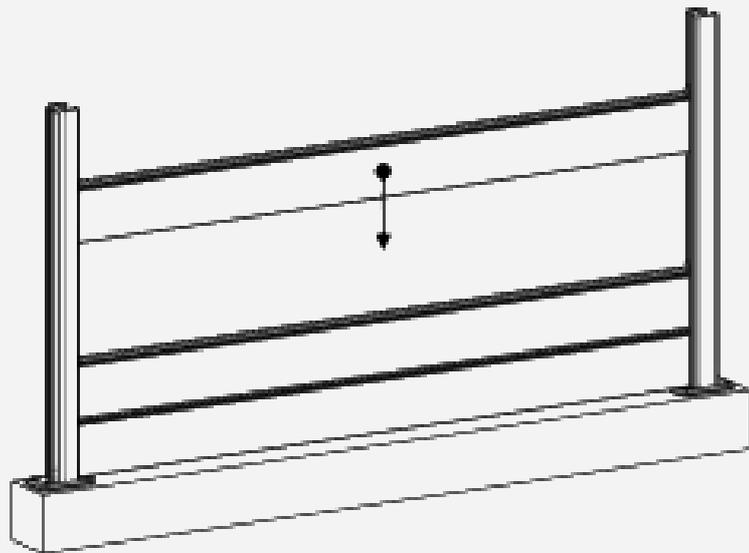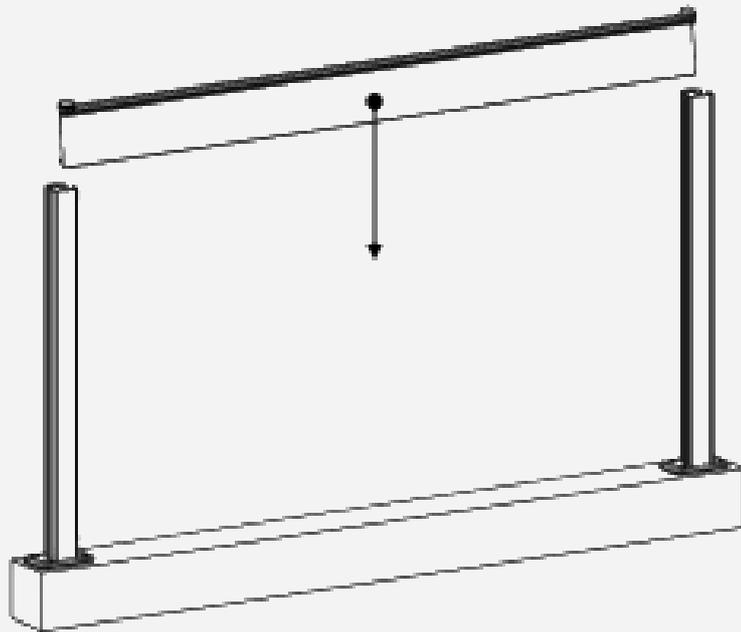

25mm mini


Verrouillage anti soulèvement en option

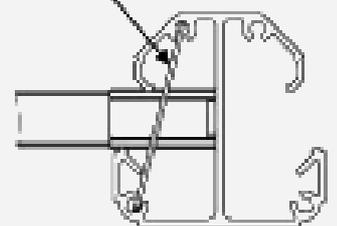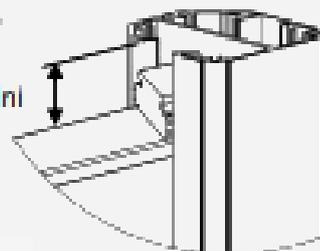


Ne pas oublier l'entretoise sur la dernière lame




## REPLISSAGE TYPE AJOURÉ (ENTRETOISES DOUBLES)

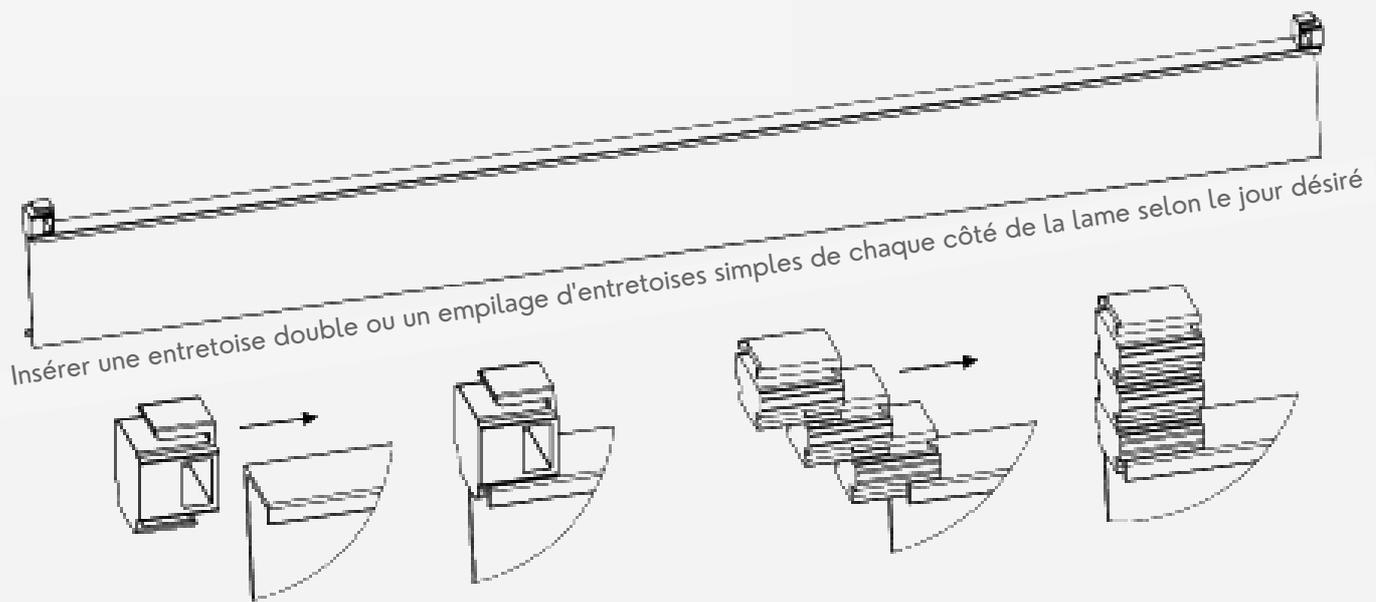


Si platine B : Recouper la 1ère lame de 15mm sur 110mm de haut minimum, à chaque poteau avec platine. Recouper en prenant soin de protéger la lame.



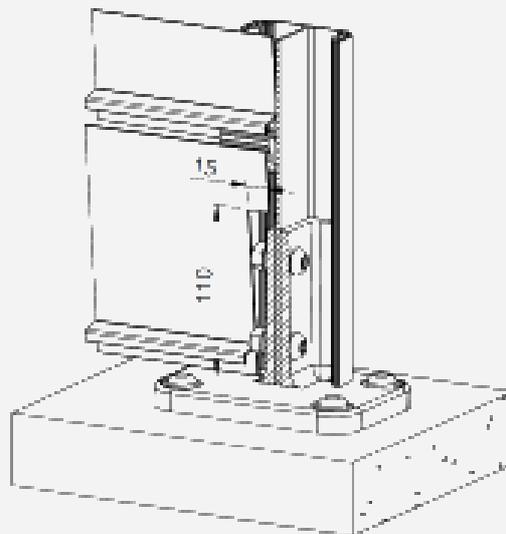


Si platine C : Recouper la 1ère lame de 15mm sur 145mm de haut minimum, à chaque poteau avec platine. Recouper en prenant soin de protéger la lame.

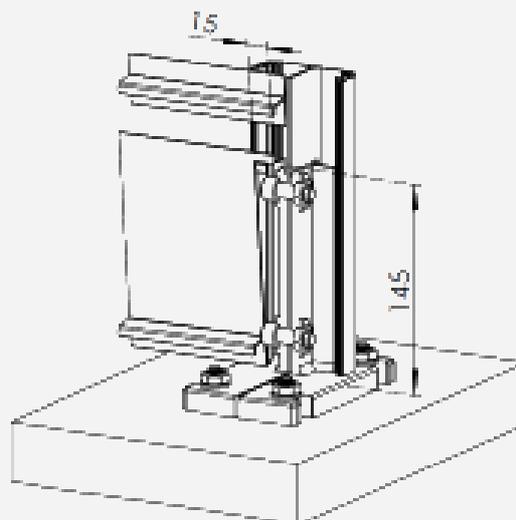


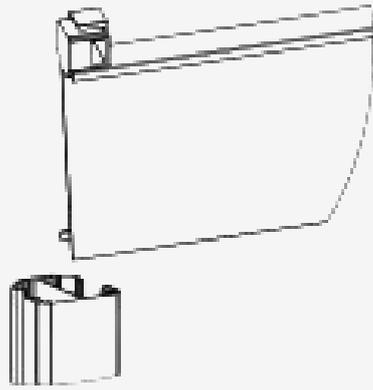


Sens de pose

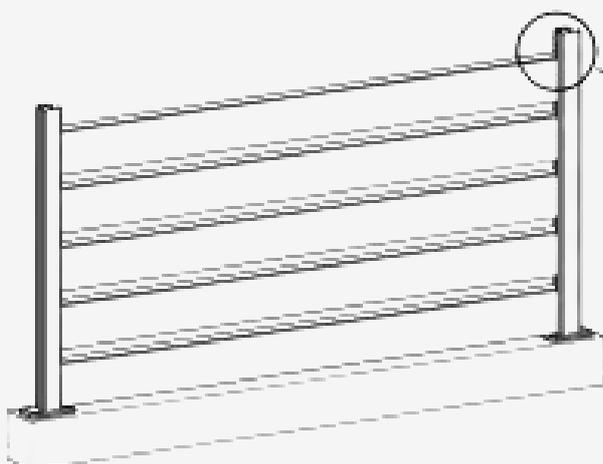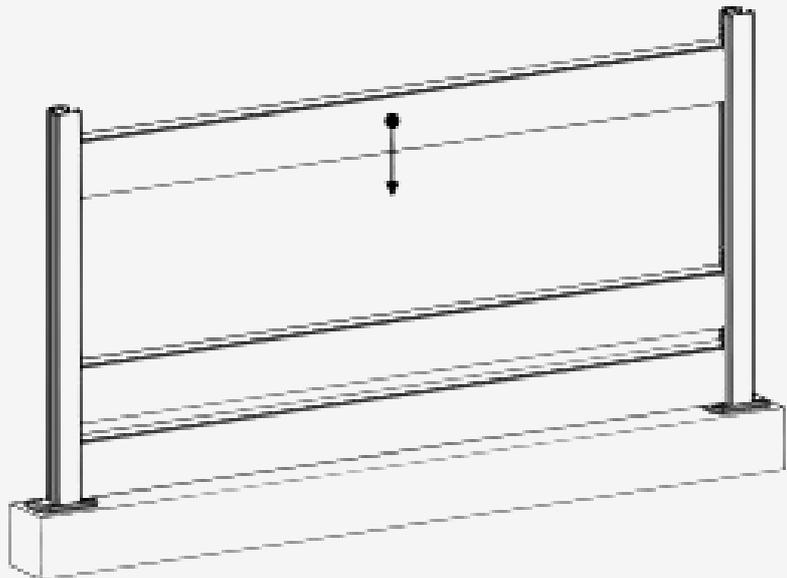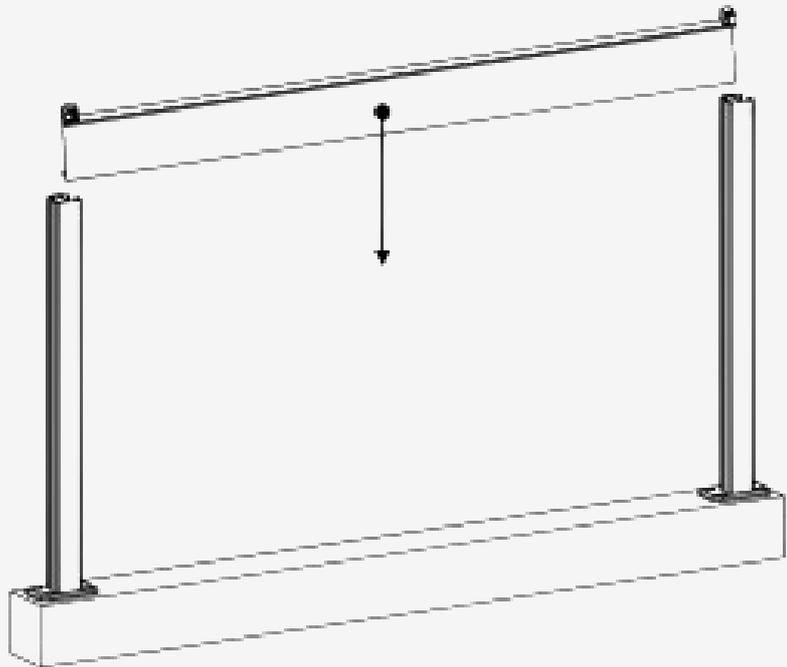

25mm mini

Verrouillage anti soulèvement en option

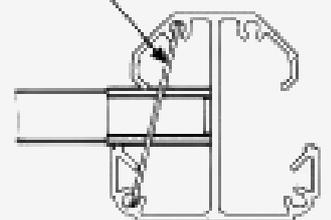
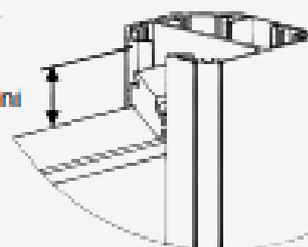


Ne pas oublier l'entretoise sur la dernière lame





## FINITION

Plaquer les entretoises à l'intérieur du poteau  
pour clôture aluminium ajourée

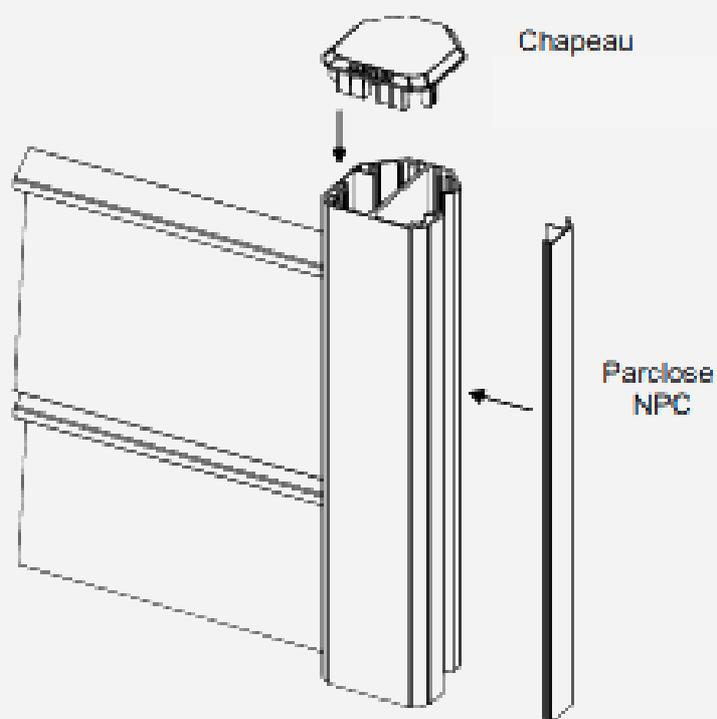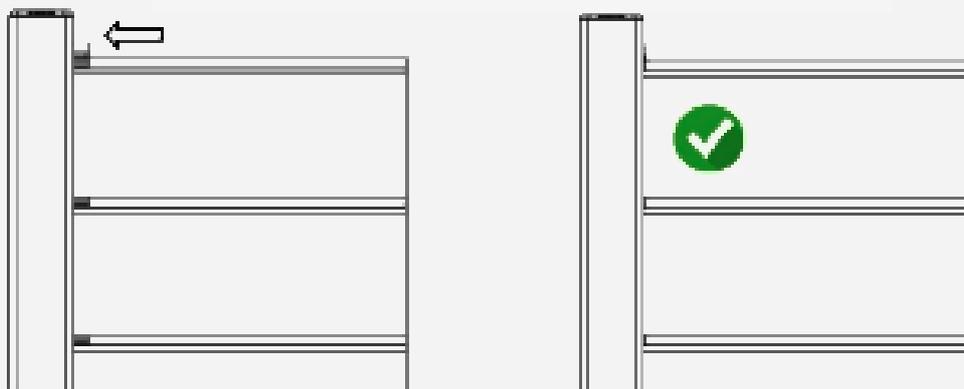


Si départ ou arrivée sur mur

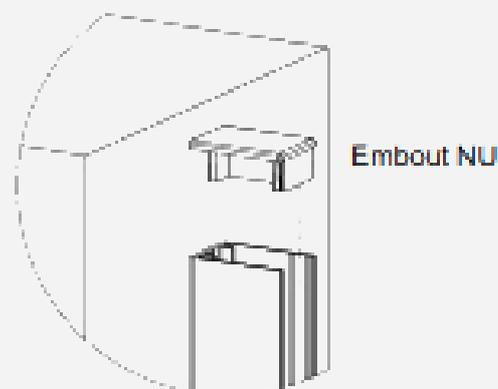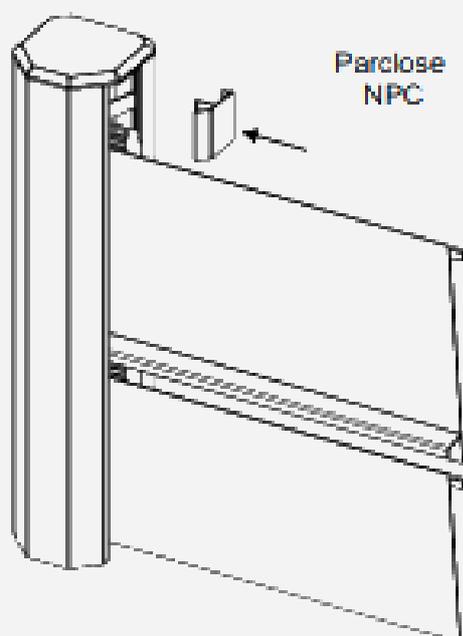




## Si platine C

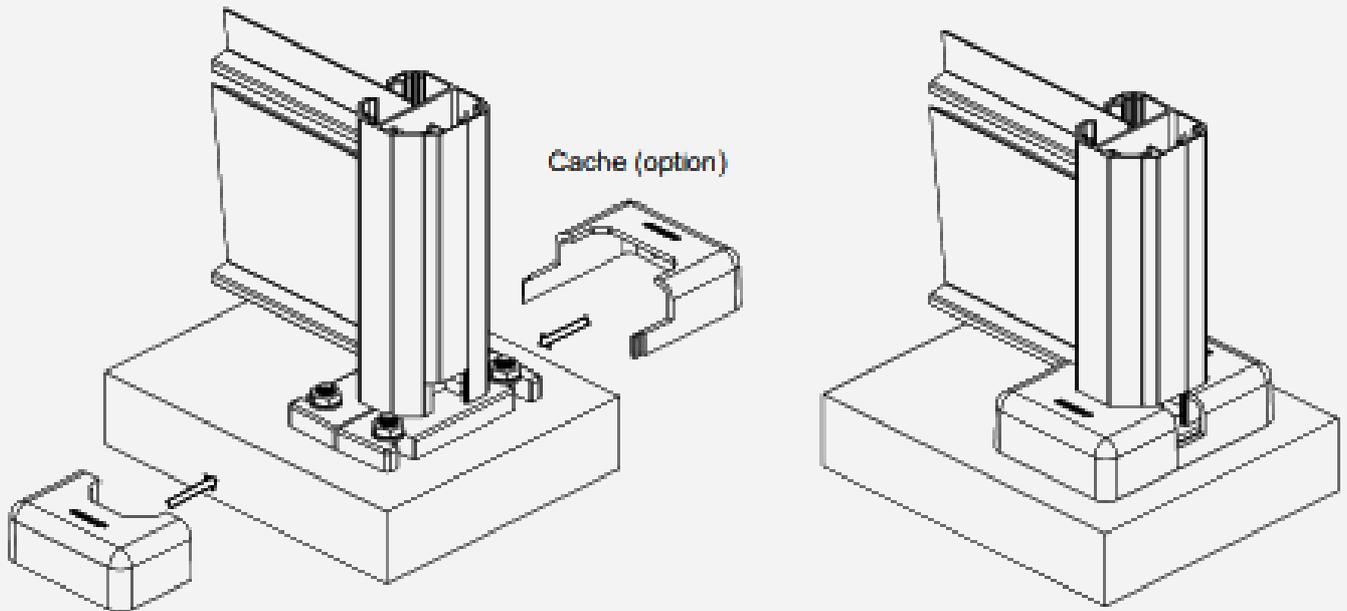

Recouper la pareclose au dessus du cache

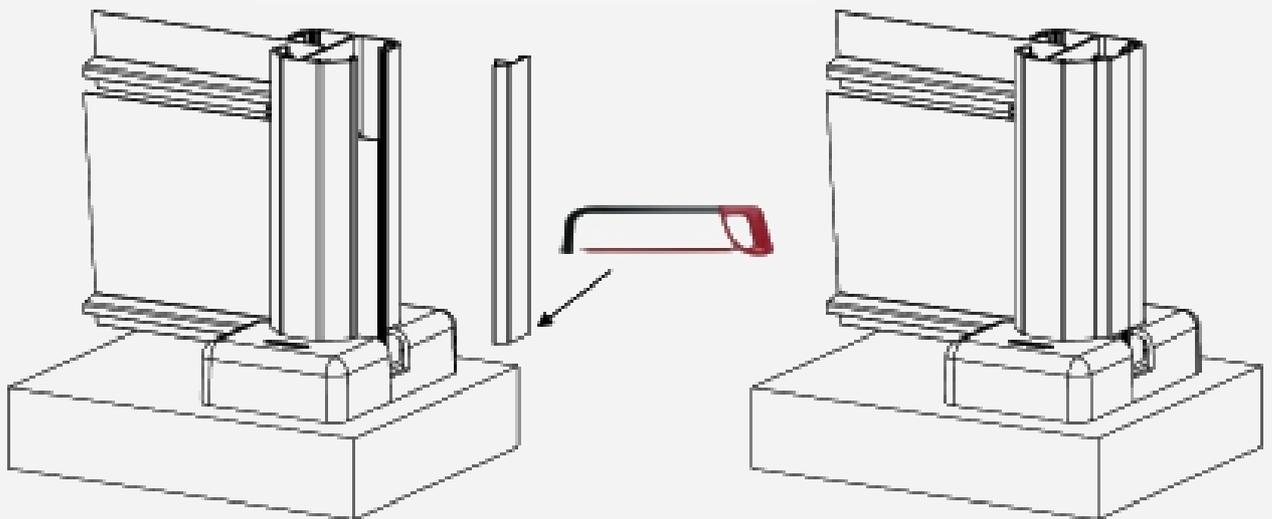

Si clôture en angle, recouper la partie du capot prévue à cet effet

