


NOTICE DE POSE


MUR DE CLÔTURE EN GABION COMPLET 2M DE LONG À SCELLER

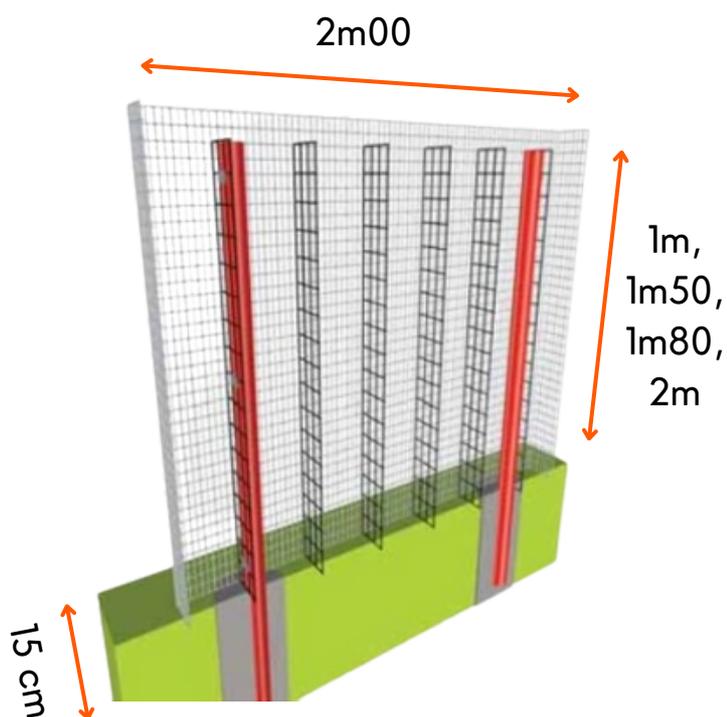


COMPOSITION DU KIT

PANNEAUX


Panneau façade

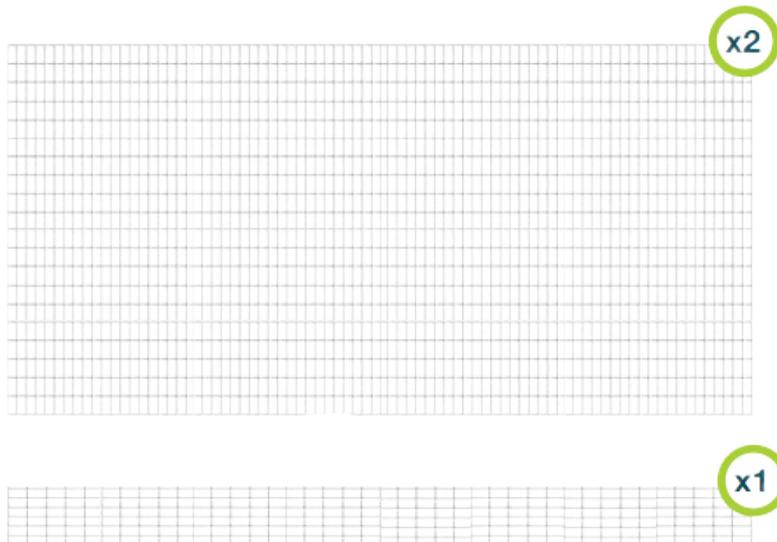

Panneau de cloison



Panneau renfort




Couvercle

FIXATION

Poteau trapèze



Bride et contre-bride

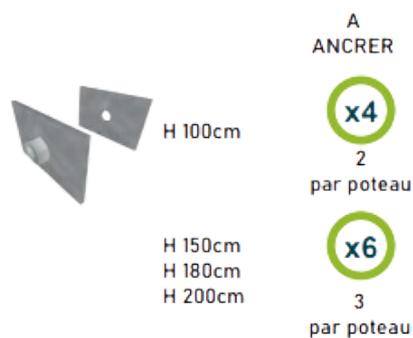

VISSERIE

Vis 6 pans



Clé 6 pans



Agrafes CL40



Pince




Pour les linéaires importants, une agrafeuse pneumatique est nécessaire. Disponible à la location (les agrafes CL40 sont remplacées par des agrafes CL50)


*Fournie séparément

ETAPES DE MONTAGE

1. Creusez des trous pour l'emplacement de vos poteaux

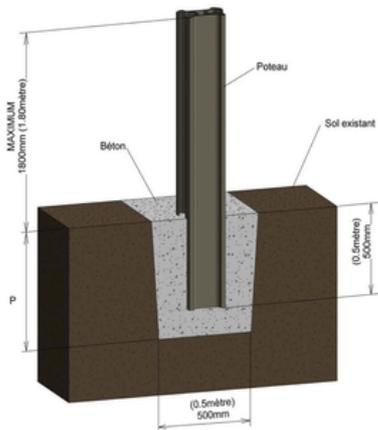


2. Assembler les poteaux et scellez-les à l'aide du mélange à béton

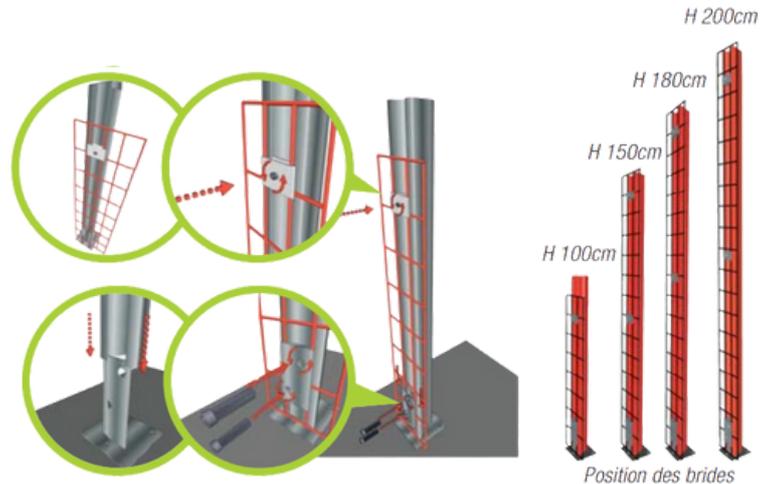

3. Fixez vos panneaux de renforts contre les poteaux à l'aide de brides vendus dans votre kit de clôture gabion

4. Mettre en place et agraffer la face avant

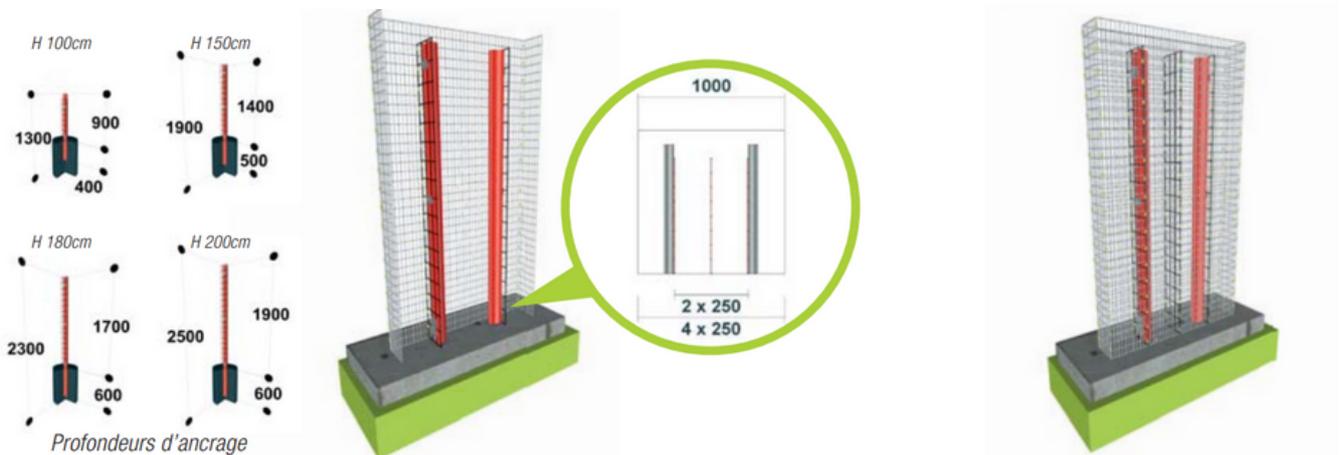

5. Remplir le brise-vue et mettre en place et agraffer le couvercle



- Granulométrie entre 40 et 60 mm
- Roche non gélive
- Au cours du remplissage, arranger les galets à l'aide d'un maillet en caoutchouc ou en bois